

# ARROVS Z ISW13F

取扱説明書



目次

安全上のご注意

ご利用の準備

基本操作

電話

メール

ツール・アプリケーション

ファイル管理

機能設定

付録/索引

## ごあいさつ

このたびはARROWS Z ISW13F(以下、「ISW13F」または「本製品」とします)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に『ISW13F設定ガイド』『取扱説明書』(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』(本書)を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

## 操作説明について

### ■『ISW13F設定ガイド』/『取扱説明書』(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。

さまざまな機能のより詳しい説明については、ISW13Fで利用できる 『取扱説明書』アプリケーションやauホームページより『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

#### ■『取扱説明書』アプリケーション

ISW13Fでは、本体内で詳しい操作方法を確認できる『取扱説明書』アプリケーションを利用できます。

また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。

ホーム画面で

・
ISW13F取扱説明書

・
ISW13F取扱説明書

### For Those Requiring an English Instruction Manual

#### 英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書(英語版)』をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。

#### Download URL:

http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

## 安全上のご注意

ISW13Fをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/index.html

## 本製品をご利用いただくにあたって

サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA/GSM/UMTS方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためで提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、micro au ICカードを携帯電話に挿入し、電源を入れたときにお客様が利用されている 携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお 読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ISW13Fは国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、「グローバルパスポートで利用ガイド」をで参照ください。
- ISW13Fはパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様のISW13Fの動作が不安定になったり、お客様の位置情報やISW13Fに登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用になるアプリケーションなどの提供示および動作状況について十分にご確認のうえご利用ください。

## マナーを守ろう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

#### ■ こんな場所では、使用禁止!


- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

## 本体付属品および主な周辺機器について

で使用いただく前に、下記の同梱物がそろっていることをご確認ください。

### ■ 本体

ISW13F(電池フタ含む)

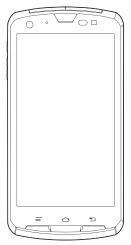

#### ■ 付属品

電池パック(FJI13UAA)



富士通ACアダプタ(FJI13PQA)



卓上ホルダ(FJI13PUA)



- ISW13F設定ガイド
- 取扱説明書(本書)
- 本体保証書
- 富十诵ACアダプタ保証書
- Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能ご使 用上の注意
- グローバルパスポートご利用ガイド

#### ■ 試供品

- 画面保護フィルム※材質:PET
- ・microSDカード(2GB)

※ お買い上げ時は、あらかじめISW13Fに取り付けられています。



以下のものは同梱されていません。

- ステレオイヤホン
- データ通信用microUSBケーブル

## 目次

ごあいさつ	i
操作説明について	i
安全上のご注意	
本製品をご利用いただくにあたって	
マナーを守ろう	ا
本体付属品および主な周辺機器について	ء
目次	_
安全上のご注意	
本書の表記方法について	_
免責事項について	
安全上のご注意	E
取り扱い上のお願い	12
ご利用いただく各種暗証番号について	17
PINコードについて <b>防水/防塵性能に関する注意事項</b>	18
Bluetooth®/無線LAN (Wi-Fi®) 機能につい	אכ
2.4GHz帯ご使用上の注意	
5GHz帯ご使用上の注意	23
FMトランスミッタ利用時のご注意	2
パケット通信料についてのご注意	23
Google Play/au Market/アプリケーショ	ンに
ついてのご注意	24
ご利用の準備	25
各部の名称と機能	25
外部接続端子カバー/ステレオイヤホン端子	<b>-</b> -
バーを開く/閉じる	27
外部接続端子カバー/ステレオイヤホン端子デバーを開く 外部接続端子カバー/ステレオイヤホン端子デ	h
バーを開く	27
<b>以郊垵結牒子カバー /フテレオイヤホン牒子</b>	h
バーを閉じる	27
バーを閉じる 電池パック、電池フタの取り付けかた/取り	27 外し
バーを閉じる 電池パック、電池フタの取り付けかた/取りず	27 外し 28
バーを閉じる 電池パック、電池フタの取り付けかた/取り	27 外し 28
バーを閉じる 電池パック、電池フタの取り付けかた/取りず	27 外し <b>28</b> 28

	micro au ICカートについてmicro au ICカードの取り付けかた/取り外した	
	<b>充電する</b> 卓上ホルダと富士通ACアダプタを使って充電す	30
	ニニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニ	30
	電ボ ( ) できた (	
	電源を入れる/ 切る 電源を入れる	
	電源を切る	
	初期設定	32
	Googleアカウントを設定する	
	au IDを設定する	33
	Eメールの初期設定を行う	33
	ディスプレイの表示が消えたり、ロック画面が 示されたら	表 つ1
	スリープモードを解除する	34
	画面ロックを解除する	
	指紋センサーで解除する 指紋センサーで解除する	
	基本操作3	_
砉	き本操作3	5
	タッチパネルの使いかた	35
	フラブバーバンの区で1.5 /C	OU
	画面について	35
	<b>画面について</b> アイコンの見かた	<b>35</b> 35
	<b>画面について</b> アイコンの見かた 通知パネルについて	<b>35</b> 35 36
	<b>画面について</b> アイコンの見かた 通知パネルについて ホーム画面を利用する	35 35 36 <b>37</b>
	画面に <b>ついて</b> アイコンの見かた 通知パネルについて <b>ホーム画面を利用する</b> ホーム画面からアブリケーションや機能を起動; る	35 35 36 37 37
	画面について アイコンの見かた 通知パネルについて ホーム画面を利用する ホーム画面からアブリケーションや機能を起動する メインメニューを利用する	35 36 37 37 38
	画面について アイコンの見かた 通知パネルについて… ホーム画面を利用する… ホーム画面からアブリケーションや機能を起動する。 メインメニューを利用する… メインメニューを表示する。	35 35 36 37 37 38 38
	画面について アイコンの見かた 通知パネルについて ホーム画面を利用する ホーム画面からアプリケーションや機能を起動する る メインメニューを利用する スクリーンショットを撮影する	35 36 37 37 38 38 38
	画面について アイコンの見かた 通知パネルについて ホーム画面を利用する ホーム画面からアブリケーションや機能を起動する メインメニューを利用する メニューを表示する スクリーンショットを撮影する スライドインランチャーを利用する	35 35 36 37 37 38 38 38
	画面についてアイコンの見かた アイコンの見かた 油知パネルについてホーム画面を利用する	35 35 37 37 38 38 38 38 38
文	画面について アイコンの見かた 通知パネルについて ホーム画面を利用する ホーム画面からアプリケーションや機能を起動する メインメニューを利用する メイコメニューを利用する メイコメニューを表示する スクリーンショットを撮影する スライドインランチャーを利用する。 マナーモードを設定する 字入力	35 36 37 38 38 38 38 39
文	画面についてアイコンの見かた アイコンの見かた 油知パネルについてホーム画面を利用する	35 35 37 38 38 38 39 39
文	画面について	<b>35</b> 36 <b>37</b> 3 <b>8</b> 3 <b>8</b> 3 <b>9</b> 39 39 39
文	画面について	<b>35</b> 36 <b>37</b> 3 <b>8</b> 3 <b>8</b> 3 <b>9</b> 39 39 39
文	画面について アイコンの見かた 通知パネルについて ホーム画面を利用する ホーム画面からアプリケーションや機能を起動する。 メインメニューを利用する。 メニューを表示する。 スクリーンショットを撮影する。 スライドインランチャーを利用する。 マナーモードを設定する。 マナーモードを設定する。 キーボードについて。 キーボードについて。 キーボードについて。 テンキーキーボードで入力する。 QWERTYキーボードで入力する。	35 36 37 37 38 38 38 39 39 39
文	画面について	35 36 37 38 38 38 39 39 39

電話を受ける 自分の電話番号を確認する	
メール	42
ツール・アプリケーション	43
主なアプリケーションau災害対策アプリを利用する	43
災害用伝言板を利用する	45
緊急速報メールを利用する 災害用音声お届けサービスを利用する	45
ファイル管理	
内蔵ストレージmicroSDカードを使う	47 47
microSDカードの取り付けかた/取り外し	かた
機能設定	
設定メニューを表示する	49
付録/索引	51
付録	51
付録 故障とお考えになる前に	51 51
付録 故障とお考えになる前に 周辺機器のご紹介	51 51
付録	51 51 51
付録	51 51 51
付録	51 51 53 53 53
付録	5151535353
付録	51515353545556
付録  放障とお考えになる前に 周辺機器のご紹介 別売のステレオイヤホンを使用する ソフトウェアを更新する アフターサービスについて 主な仕様 携帯電話機の比吸収率などについて 携帯電話機の比吸収率(SAR)について	515353545556
付録	51535354555656
付録  放障とお考えになる前に 周辺機器のご紹介 別売のステレオイヤホンを使用する ソフトウェアを更新する アフターサービスについて 主な仕様 携帯電話機の比吸収率などについて 携帯電話機の比吸収率(SAR)について	5151535354555656
付録	51 53 53 55 56 56 56 57 57
付録	51 53 53 54 55 56 56 57 57
付録	51 53 53 56 56 56 57 57 57 57
付録	51 53 53 56 56 56 57 57 57 57

## 安全上のご注意

## 本書の表記方法について

#### ■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を以下のように省略しています。



## ■ 項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、操作手順を以下のように表記しています。 タップとは、ディスプレイに表示されているボタンやアイコンを指で 軽く叩いて選択する動作です(▶P.35)。

表記例	意味
(発信)	ホーム画面左下の、をタップします。続けて1=、4、1=の順にタップして、最後に、をタップします。
ホーム画面で₩→「設定」	ホーム画面下の <b>留</b> をタップし、表示されるメニューから <b>を</b> タップします。
<b>◯</b> →「新規作成」	(三)を押して、表示されるオプションメニューから「新規作成」をタップします。

※本書で明記していない場合は、操作手順はホーム画面からの操作を説明しています。

#### ■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。



- ◎本書では、本体カラー「グロッシーレッド」のお買い上げ時の表示(壁紙、アイコンなどのデザインテーマ)を例に説明していますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部省略している場合があります。また、本書のイラストと本製品の形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
- ◎本書では「microSD™メモリカード(試供品)」および「microSDHC™メモリカード(市販品)」の名称を、「microSDカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- ◎本書では、機能に応じて暗証番号やパスワードなどを入力する操作や指紋認証 や顔認証を行う操作を「認証操作」と表記しています。

## 免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意・適失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 本製品の使用または使用不能から生する付随的な損害(情報内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。大切な電話番号などは控えておかれることをおすす めします。
- ◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 当社指定外の接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ お客様ご自身で登録された情報内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証いたしかねます。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。
- ※本製品で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:富士通モバイルコミュニケーションズ(株)

## 安全上のご注意

■安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、ISW13Fをお使いになる方やほかの人々への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

以下の内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

#### ■ 表示の説明

## 危険

"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(\*<sup>1)</sup>を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。

## ⚠警告

"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重 傷<sup>(※1)</sup>を負うことが想定されること"を示します。

"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(\*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(\*3)の発生が想定されること"を示します。

水にぬらしてはいけない

- ※1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび 治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

#### ■ 図記号の説明

禁止	内容を示しています。	水ぬれ禁止	(禁止)内容を示していま す。
分解禁止	分解してはいけない(禁 止)内容を示しています。	Q fiss	必ず実行していただく (強制)内容を示していま す。



ぬれた手で扱ってはいけ ない(禁止)内容を示して います。



電源プラグをコンセント から抜いていただく(強制)内容を示しています。

■ 共通(ISW13F本体、micro au ICカード、電池パック、充電用機器、周辺機器)

## **介た** 必ず下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。



ISW13Fに使用する電池パック、充電用機器、microUSBケーブルや変換アダプタ、イヤホン関連機器は必ず指定の周辺機器をご使用ください。 発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光のあたる場所、炎天下の車内など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・ 火災・傷害の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原 因となります。



外部接続端子やステレオイヤホン端子および充電端子などをショートさせないでください。また、外部接続端子やステレオイヤホン端子および充電端子などに導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にISW13Fの電源をお切りください。また、充電もしないでください。カスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。(「おサイフケータイロック設定」を利用されている場合はロックを解除した上で電源をお切りください。)



指定のACアダプタをコンセントに差し込む場合、電源ブラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。 レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



#### **荀幺 /—** 必ず下記の警告事項をお読みになってから **□** ご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・ 発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷·感電のおそれがあります。



分解や改造・お客様による修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりISW13F・車両などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。将帯電話の改造および改造された携帯電話の使用は電波法違反になります。



ISW13Fは防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタなどから ISW13F本体などに入った場合には、ご使用をおやめください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



ISW13F本体がぬれている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電による故障は、保証外となり修理ができません。



外部接続端子やステレオイヤホン端子などに手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電·傷害·故障の原因となる場合があります。



落下などによって破損し、ISW13F本体の内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをしたりすることがあります。auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



電池フタを取り外す際、必要以上に力を入れないでください。電池パックが飛び出すなどして、けがや故障の原因となる場合があります。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作(ゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴など)はしないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。また、自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



ステレオイヤホンなどをISW13F本体に装着し、テレビ(ワンセグ)を視聴したりゲームや音楽再生などをする場合は、音量の上げすぎにご注意ください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、酸切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

## **注意** 必ず下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



直射日光のあたる場所や高温になるところ(自動車内など)、極端に低温 になるところ、湿気やほこりの多いところで使用や保管をしないでくだ さい。条熱・発火・変形・故障の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイブレーク設定中は特にで注意ください。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火 災、故障、傷害の原因となります。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息 するなど、傷害の原因となる場合があります。



ペットがISW13F本体や電池パックなどに噛みつかないよう注意してください。誤飲や破裂・発熱・発火・漏液・故障などの原因となります。



テレビ(ワンセグ)視聴時やFMトランスミッタ使用時以外ではワンセグ/FMトランスミッタアンテナを収納してください。アンテナを引き出したままで通話などをすると顔などにあたり思わぬけがの原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音、過剰な発熱などの異常が起きたときはすぐに使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器をコンセントまたはソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくは安心ケータイサボートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、水などにぬれたりして破損した場合もそのまま使用せず、auショップもしくは安心ケータイサボートセンターまでご連絡ください。



ISW13Fを長時間で使用になる場合、熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用しないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



外部から電源が供給されている状態のISW13F本体・電池パック・指定 の充電用機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場 合があります。



電池フタを外したまま使用しないでください。



コンセントや配線機器の定格を超える使いかたはしないでください。た こ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。





外部接続端子、ステレオイヤホン端子、microSDカード挿入口に液体・金属片・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。外部接続端子を使用しないときは、ほこりなどが入らないようにカバーを閉めてください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



本体から電池フタを外したまま、放置・保管しないでください。内部にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。



外部接続端子やステレオイヤホン端子に外部機器などをお使いになるときは、端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。



ステレオイヤホンなどをISW13F本体に装着し音量を調節する場合は、 少しずつ上げて調節してください。

始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

#### ■ ISW13F本体について

## 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社では お用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器の お近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に 影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されて いる方は、携帯電話を植込み型心臓ペースメーカーなど装着部から 22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電託の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
  - 手術室·集中治療室(ICU)·冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
  - 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。
  - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源をお切りください。
  - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くではISW13F本体の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ベースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知機・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



フラッシュライトを目に近づけて点灯させないでください。また、フラッシュライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車などの運転者に向けてフラッシュライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていたりすると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす方がいます。 こうした経験のある方は、事前に医師と相談してください。



通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、テレビ(ワンセグ)視聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してください。転倒・交通事故の原因となります。



ワンセグ/FMトランスミッタアンテナを折り曲げたり、アンテナ部分やストラップなどを持って、ISW13Fを振り回さないでください。けがなどの事故やアンテナの変形、破場の原因となります。



赤外線ボートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

## $\Lambda$

#### 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってから 注意 ご使用ください。



ゲームなどのアプリやISW13Fを傾けることにより画面を切り替えるなどの機能のご利用にあたっては、周囲の安全を確認し、必要以上に振り回さないでください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけないでください。記録内容が消失する場合があります。



FMトランスミッタは日本国内でご使用ください。FMトランスミッタ機能は、日本国内では無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。 海外で使用すると罰せられることがあります。



microSDカード挿入口に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

ISW13Fで使用している各部品の材質は次の通りです。

	311.0. C (2)110	ノしいる台部品の材質は	のの辿りてす。
使	用箇所	使用材質	表面処理
ディスプレ	ノイパネル	強化ガラス	AFコーティング
	ディスプレイ 側	PA樹脂	不連続蒸着+アクリル系UV 硬化塗装処理
外装	電池装着側	PC樹脂	なし
ケース	周辺パーツ	PC樹脂	不連続蒸着+アクリル系UV 硬化塗装処理
	電池フタ	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
フロントキ (メニュー ホームキー		PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
	アンテナ 先端部	ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ワンセグ	パイプ部	ステンレス鋼	なし
/FMト ランス	根元屈曲部	ニッケルチタン合金	なし
ミッタア ンテナ	根元回転部 (上側)	ステンレス鋼	三価クロムメッキ
	根元回転部 (下側)	ステンレス鋼	ニッケルメッキ
レシーバー	-パネル	アクリル樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
アウトカン	くラパネル	アクリル樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
カメラリン	ノグ	PC樹脂	不連続蒸着+アクリル系UV 硬化塗装処理
フラッシニ 部)	ュライト(レンズ	PC樹脂	なし

使用箇所	使用材質	表面処理
赤外線パネル	アクリル樹脂	UVハードコート
サイドキー(電源ボタン、 音量ボタン)	PC樹脂	不連続蒸着+アクリル系UV 硬化塗装処理
外部接続端子力バー	PC樹脂+ ポリエステル系 エラストマー樹脂	不連続蒸着+アクリル系UV 硬化塗装処理
ステレオイヤホン端子 カバー	PC樹脂+ ポリエステル系 エラストマー樹脂	不連続蒸着+アクリル系UV 硬化塗装処理
指紋センサー	フレキシブルプリン ト基板	なし
充電端子	LCP樹脂+ ステンレス鋼	金メッキ



通常は外部接続端子カバー、ステレオイヤホン端子カバー、電池フタを閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。驚いたりして、心臓に影響を与えるおそれがあります。



ISW13F本体の吸着物にご注意ください。受話ロ/スピーカー部には磁石を使用しているため、画びょうやピン・カッターの刃・ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話ロ/スピーカー部に異物がないか確かめてください。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話ロ/スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ISW13F本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。



長時間で使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。



microSDカードの取り付けの際は、カードが飛び出すのを防ぐため、急に指をはなしたりせず、指定の方向にmicroSDカードがロックされるまで押し込んでください。取り外しの際は、同様にロックが解除されるまで押し込んでください。また、顔などを近づけないでください。特に小さなお子様には触らせないでください。けがや破損の原因となります。



microSDカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、ISW13Fの電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。



テレビ(ワンセグ)視聴中などは、ISW13F本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。やけど・故障の原因となります。

#### ■ 電池パックについて

ISW13Fの電池パックはリチウムイオン電池です。



電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。

## Li-ion 00

## **↑危険** 必ず下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発 火や破損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)など と接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障 の原因となる場合があります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、外 装シールははがさないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入った りして失明などの事故や発験・発火・破裂の原因となります。





液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れずに拭き取ってください。



落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。 漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックをISW13F本体に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。



電池バックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が 回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい 電池バックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となりま す。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く ださい。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じ る場合があります。

電池パックで使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材質	表面処理
本体	PC樹脂	なし
外装シール	PET	黒色印刷文字
端子部	銅	金メッキ

#### ■ 充電用機器について



#### **荀女 /──** 必ず下記の警告事項をお読みになってから ○ で使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。

- 卓上ホルダ:DC5.OV
- 共通ACアダプタ01(別売):AC100V(日本国内家庭用) 単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行 わないでください。
- 上記以外の国内および海外で充電可能なACアダプタ:AC100V~ 240V
- 共通DCアダプタ(別売):DC12V·24V(マイナスアース車専用)



指定の充電用機器の電源ブラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や 条勢・発いによる火災の原因となります。



共通DCアダプタ01(別売)/共通DCアダプタ03(別売)のヒューズが切れたときは、指定(定格250V、1A)のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。



指定の充電用機器のケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、 引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケー ブルは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・ 傷害・故障の原因となる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。



指定の充電用機器の電源ブラグにほこりが付着しているときは、コンセントまたはシガーライタソケットから抜き、ふき取ってください。そのまま放置すると、火災の原因となります。



お手入れをするときは、指定の充電用機器の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



卓上ホルダや指定の充電用機器は防水性能を有しておりません。水やベットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・ 感電、電子回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体 がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタ ソケットから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く ださい。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じ る場合があります。

富士通ACアダプタおよび卓上ホルダで使用している各部品の材質は次の通りです。

	使用箇所		使用材質	表面処理
富士通ACア	ACアダ	本体樹脂部	PPE	なし
ダプタ	プタ本体	電源プラグ樹 脂部	PBT	なし
		電源プラグ金 属部	黄銅	ニッケルメッ キ
		製造番号ラベル	PET	黒色印刷文字
	USBケーフ USBプラク プラグ)	ブル(被覆、 ブ、microUSB	難燃PVC	なし
卓上ホルダ	外装ケー	上ケース	ABS樹脂	なし
	ス	下ケース	ABS樹脂	なし
		フロントフッ ク	POM樹脂	なし
		サイドフック	POM樹脂	なし
	充電端子	端子レバー	POM樹脂	なし
		接点部	リン青銅	金メッキ
	すべり止め	(ゴム足部分)	ポリウレタン	なし

## **注意** 必ず下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災・故障の原因となります。



指定の充電用機器の電源ブラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、電源ブラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ01(別売)/共通DCアダプタ03(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



ぬれた手で指定の充電用機器を抜き差ししないでください。感電·故障の 原因となります。



ISW13F本体から電池パックを外した状態で、指定の充電用機器を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

#### ■ micro au ICカードについて

## ▲ **益条 件** 必ず下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にmicro au ICカードを入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

#### ⚠注意 必ず下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



micro au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してください。指定品以外のものを使用した場合、内部データの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



ISW13F本体に挿入するときや、取り出すときは手や指を傷つけないようにご注意ください。



水にぬらしたり、ぬれた手で触ったり、汚したりしないでください。故障・ 破損の原因となります。



micro au ICカードを分解、改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。 溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカードのIC(金属)部分に直接手で触れたり、金属などをあててショートさせたりしないでください。静電気などにより内部データが変化、消失・故障するおそれがあります。



micro au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



傷つけたり、折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。 また、落としたり衝撃を与えたりしないでください。内部データの消失や 故障の原因となります。



micro au ICカードのIC(金属)部分を傷付けないでください。故障の原因となります。



micro au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



micro au ICカード保管の際には、直射日光があたる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。



micro au ICカードは、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。 誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。

## 取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお 読みになって、正しくご使用ください。

- ■共通(ISW13F本体・電池パック・充電用機器・micro au ICカード・ 変換ケーブル類)
- ISW13Fの防水性能(IPX5、IPX8相当)、防塵性能(IP5X)を発揮するために、電池フタや外部接続端子カバー、ステレオイヤホン端子カバーをしっかりと取り付けた状態で、ご使用ください。ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。ISW13F内部に浸水させたり、電池バック、卓上ホル

ダ、オブション品に水をかけたりしないでください。付属品、オブション品は防水性能を有しておりません。雨の中や水滴がついたままでの電池パックの取り付け/取り外し、外部接続端子カパーやステレオイヤホン端子カパー、電池フタの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンなどの中で重いものの下になったりしないようにしてください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ISW13Fのディスプレイは強化ガラスを使用しておりますが、無理な力や強い 衝撃を与えたりすると割れるおそれがあります。万が一ディスプレイが欠けた り割れたりしたときは、使用を中止し破損部に触れないでください。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
   - 充電用機器
  - 変換ケーブル類
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~90%の範囲内でご使用ください。ただし、 36℃~40℃であれば一時的な使用は可能です。)
  - ISW13F本体
  - 電池パック·micro au ICカード(ISW13F本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となることがあります。また、このとき強い力を加えて充電端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
- 家庭用電化製品(テレビ、スピーカーなど)をお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、離れてご使用ください。
- 音声通話中、テレビ(ワンセグ)視聴中および充電中など、で使用状況によってはISW13F本体が温かくなることがありますが異常ではありません。

- 指紋センサーに強い衝撃を与えたり、表面に傷をつけたりしないでください。 指紋センサーの故障の原因となるだけでなく、認証操作ができなくなる場合が あります。
- 指紋センサーは柔らかい布で乾拭きしてください。指紋センサーが汚れていたり表面に水分が付着していたりすると、指紋の読み取りができなくなり、認証性能の低下や誤動作の原因となります。
- 電池パックを取り外す時は、ISW13Fの電源を切ってください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- ISW13F本体に電池パックを取り付ける際は、形状を確認し正しい向きで行ってください。誤って取り付けると、破損、故障の原因となります。うまく取り付けられてい場合は、無理に取り付けず、「電池パックを取り付ける」を確認してから取り付けなおしてください。
- ISW13F本体に指定の充電用機器を接続する際は、指定の充電用機器のコネクタの形状を確認し正しい向きで行ってください。誤って接続すると、破損・故障の原因となります。うまく接続できない場合は、無理に接続せず、「富士通ACアダプタを使って充電する」を確認してから接続しなおしてください。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者の方が取り 扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

#### ■ ISW13F本体について

- ISW13F本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のISW13Fが電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。au電話は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク金」がau電話本体の銘板シールに表示されております。au電話本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

- ISW13Fに登録された連絡先・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ISW13Fに保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ISW13Fはディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が 遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常 温になれば正常に戻ります。
- ISW13Fで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在することがあります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 強く押す・たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。 傷や破損の原因となります。
- ディスプレイが金属などの堅い部材にあたらないようにしてください。また金属などの堅い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- 公共の場所でご使用いただく際には、周りの方の迷惑にならないようにご注意 ください。
- 静止画撮影で静止画撮影画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影・テレビ(ワンセグ)を繰り返し長時間連続動作させた場合、ISW13F本体の一部が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生防止と消費電力節約のため、照明時間の設定を短い時間にすることをおすすめします。
- ポケットやカバンなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- カバンやポケットに入れているときにキーが誤動作しないように、画面ロックの設定をしておくことをおすすめします。

- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ぬらした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- RGBセンサーを指でふさいだり、RGBセンサーの上にシールなどを貼ると、周囲の明暗にRGBセンサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 外部接続端子カバー、ステレオイヤホン端子カバーは、容易には外れない構造になっていますが、強く引っ張るなどの過度の力が加わった場合は破損を防止するため外れる仕組みとなっています。カー、外部接続端子カバー、ステレオイヤホン端子カバーが外れた場合は、取り付けてください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合には、ISW13F内部に水滴がつく ことがあります(結露といいます)。また、エアコンの吹き出し口などに置くと、 急激な温度変化により結露する場合があります。結露が発生すると故障の原因 になりますのでご注意ください。
- 外部接続端子にmicroUSBケーブル01(別売)などを接続するときは、外部接 続端子に対してmicroUSBプラグがまっすぐになるように抜き差ししてくだ さい。
- 外部接続端子にmicroUSBケーブル01(別売)などを接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかる ため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品 の回収をおこなっております。
- microSDカードを安全に正しくご使用していただくために、使用される前に microSDカードの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- 本製品のmicroSDカード挿入口には、microSDカード以外のものは挿入しないでください。
- microSDカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける場合があります。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 送話口を覆って相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。

- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- ISW13FのBluetooth®機能は日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth®機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。
- ISW13Fは不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信中や通話中 にディスプレイの表示が常に消え、操作が行えなくなることがありますのでご 注意ください。
- 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。

#### ■ タッチパネルについて

- ポケットやカバンなどに入れて持ち運ぶ際は、画面ロックの状態で収納してください。画面ロックを解除したまま収納すると誤動作の可能性があります。
- タッチ操作は指で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので操作 しないでください。正しく動作しないだけでなく、タッチパネルへの傷の発生 や、破損の原因となる場合があります。
- タッチパネルにシールなどを貼らないでください。また、シート類(覗き見防止 シートなど)を貼ると、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- 爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、けがの原因となる場合があります。
- タッチパネル表面が汚れていたり、汗や水でぬれていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でタッチパネル表面を乾拭きしてください。

#### ■ 電池パックについて

- 夏期に閉めきった車内に放置するなどの極端な高温環境や、極端な低温環境では、電池パックの容量が低下し、ご使用できる時間が短くなります。また、電池 寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 長期間で使用にならない場合には、ISW13F本体から取り外して高温多湿を避けて保管してください。

- 電池パックは消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、 指定の電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 電池パックはご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。
- 不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源 の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。 auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。
- 電池パックを取り外すときは、必ず取り外し用ツメを利用して持ち上げてください。取り外し用ツメ以外から持ち上げようとすると、コネクタを破損するおそれがあります。
- 電池が切れそうになると、警告メッセージが表示され、しばらくすると電源が切れます。電池切れの状態で充電を開始した場合、電源を入れてもすぐに起動しないことがあります。その場合は、ISW13Fの電源を切ったまま充電し、しばらくしてから電源を入れてください。

#### ■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器の電源プラグをコンセントまたは シガーライタソケットから抜いてください。
- 指定の充電用機器のケーブルをアダプタ本体や卓上ホルダに巻きつけないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
- 指定の充電用機器の電源プラグやコネクタとケーブルの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

#### ■ micro au ICカードについて

- micro au ICカードは、auからお客様への貸与品になります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。解約などを行って不要になったmicro au ICカードは、auショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- 故障と思われる場合、盗難や紛失・破損した場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
- micro au ICカードを他のICカードリーダーなどに挿入して故障した場合は、 お客様の責任となりますのでご注意ください。

- micro au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。で使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- micro au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でで使用ください。 お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。
- micro au ICカードにシールなどを貼らないでください。
- micro au ICカード以外のカードを本製品に挿入しないでください。micro au ICカード以外のカードを本製品に挿入して使用することはできません。

#### ■ カメラについて

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退 色・焼付けを起こすことがあります。
- ISW13Fの故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあります。この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく 撮影されていることをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますのでご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。

## ■ 音楽/動画/テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビ(ワンセグ)を視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています(自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります)。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与える場合がありますのでご注意ください。

電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンなどからの音漏れに ご注意ください。

#### ■ 著作権・肖像権について

- 音楽・映像・コンピュータ・プログラム・データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)・改変・複製物の譲渡・ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。ISW13Fを使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者(撮影者)などの許諾を得ることなく使用したり、転送することはできません。撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、だれにでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

#### <ISW13Fの記録内容の控え作成のお願い>

● ご自分でISW13Fに登録された内容や、本機外からISW13Fに受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え\*をお取りください。

ISW13Fのメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。

#### ※ 控え作成の手段

連絡先や、音楽データ、撮影した静止画など、重要なデータはmicroSDカードに保存してください。または、メールに添付して送信することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

#### ■お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

## ご利用いただく各種暗証番号について

ISW13Fをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗 証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

#### ● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する 場合
	② お客さまセンター音声応答、auホームページでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● セキュリティロック解除用暗証番号

使用例	画面ロックの認証設定などの設定/解除をする場合
初期値	なし

● PINコード

使用例	第三者によるmicro au ICカードの無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

●パスワード

I	使用例	「おサイフケータイ ロック設定」を利用する場合
	初期値	なし

## PINコードについて

#### ■ PIN1⊐−ド

第三者によるmicro au ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、入力要否は「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じてPIN1コードは4~8桁のお好きな番号、入力要否は「入力必要」に変更できます。

#### ■ PINロック解除コード

PIN1 コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、micro au ICカードが取り付けられていた プラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上 げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードを設定してください。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・ PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



 $\bigcirc$  [PIN1] コード]はデータの初期化を行ってもリセットされません。

## 防水/防塵性能に関する注意事項

正しくお使いいただくために、「防水/防塵性能に関する注意事項」の 内容をお読みのうえ、正しくご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・ 発火・感雷・傷害・故障の原因となる場合があります。

#### ■ 防水/防塵性能について

ISW13Fは電池フタや外部接続端子カバーとステレオイヤホン端子カバーをしっかりと取り付けた状態でIPX5相当\*1、IPX8相当\*2の防水性能およびIP5X相当\*3の防塵性能を有しております(当社試験方法による)。

具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずにぬれた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。

#### ※1 IPX5相当

内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことを意味します。

#### ※2 IPX8相当

常温で水道水、かつ静水の水深 1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、電話機内部に浸水せず、電話機としての機能を保つことを意味します。

#### ※3 IP5X相当

IPSXとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

## **Memo**

◎実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

#### ■ ご使用にあたっての重要事項

砂浜などの上に直接置かないでください。受話ロ/送話ロ/スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ISW13F本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

- 外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタが浮いている箇所がないことを確認しながら確実に取り付けてください。
- ※ 外部接続端子カバーとステレオイヤホン端子カバーの閉じ方は「外部接続端子カバー/ステレオイヤホン端子カバーを閉じる」(▶P.27)をご参照ください。
- ※電池フタの閉じ方は「電池パックを取り付ける」(▶P.28)をご参照ください。
- 完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。
- 外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタと ISW13F本体の間に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維 など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- 手や本体がぬれている状態での外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタの開閉は絶対にしないでください。
- 水中でISW13Fを使用(キー操作を含む)しないでください。
- お風呂場、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。このISW13Fは防湿仕様ではありません。
- ・ISW13F本体の防水性能は、常温(5℃~35℃)の真水・水道水にのみ対応しています。以下の例のような液体をかけたり、浸けたりしないでください。また、砂や泥なども付着させないでください。例:せっけん・洗剤・入浴剤などの入った水/海水/ブールの水/温泉/熱湯/薬品/汗

#### ■ 快適にお使いいただくために

- 水濡れ後は本体の隙間に水がたまっている場合があります。よく 振って水を抜いてください。特に電池フタおよびキー部内の水を抜いてください。
- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえありませんが、ぬれては困るもののそばには置かないでください。
   また、服やカバンの中などをぬらすおそれがありますのでご注意ください。
- ・送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。

#### ■ 利用シーン別注意事項

#### ●雨の中で

- 雨の中、傘をささずにぬれた手で持って通話できます。※やや強い雨(1時間の雨量が20mm未満)まで
- ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合があります。
- 雨がかかっている最中、ISW13Fに水滴がついているとき、または手がぬれている状態での外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタの開閉は絶対にしないでください。



#### ●お風呂場で

- ・テレビを見るときは安定した場所に置いて使用してください。
- ぬれた手で持って通話できますが、湯船には浸けないでください。



- 水中で使用しないでください。故障の原因になります。
- ・急激な温度変化は、結露の原因となります。寒いところから暖かいお風呂などにISW13Fを持ち込むときは、 ISW13Fが常温になってから持ち込んでください。



- ISW13Fに結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- お風呂場での長時間のご使用はおやめください。
- ・浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- 周囲温度5℃~40℃(ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度35%~90%の範囲で使用してください。
- 卓上ホルダをお風呂場へ持ち込まないでください。

#### ● シャワーを使う

- シャワーを浴びたぬれた手で持って通話できます。
- 耐水圧設計ではありませんので、蛇口やシャワーなどで高い水圧をかけないでください。

#### ● キッチンで

- テレビを見るときは安定した場所に置いて使用してください。
- せっけん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものを、かけたり 浸けたりしないでください。
- 高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。また、5℃未満の冷水につけると故障の原因となります。



- 強い流水(6リットル/分を超える)をかけないでください。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になるところに置かないでください。

#### ● プールサイドで

- テレビを見るときは安定した場所に置いて使用してください。
- プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。
- 水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- ・プールの水がかかった場合は、やや弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃~35℃)の水道水)で洗い流してください。洗うときは電池フタをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子カバーとステレオイヤホン端子カバーが開かないように押
- さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。 ・炎天下や高温になる場所で使用・放置しないでください。
- 外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタを しっかり閉じた状態で防水性能を保ちます。

#### 洗う

- ・せっけん、洗剤など水道水以外のものを、かけたり浸けた りしないでください。
- ・やや弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃~35℃) の水道水)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で 洗えますが、耐水圧設計ではありませんので高い水圧を直接かけた り、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 洗うときは電池フタをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子 カバーとステレオイヤホン端子カバーが開かないように押さえたま ま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

#### ■ 防水/防塵性能を維持するために

#### ● ゴムパッキンについて

外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタのゴムパッキンは、防水/防塵性能を維持するための重要な部品です。次のことにご注意ください。

- はがしたり、傷つけたりしないでください。
- 外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないよう注意してください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水/防塵性能が維持できなくなる場合があります。
- 常温(5℃~35℃)の真水·水道水以外の液体(温水や海水、洗剤、薬品、汗など)が付着すると、防水/防塵性能を維持できなくなる場合があります。
- ・外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタの開閉などをするときは手袋などをしたまま操作しないでください。また、ゴミなどが付着しないようにしてください。ゴムバッキンの接触面は微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。微細なゴミが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取って必ず取り除いてください。
- 外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つくおそれがあり、浸水の原因となります。
- 防水/防塵性能を維持するため、ゴムパッキンは異常の有無にかかわらず、2年ごとに交換することをおすすめします(有償)。ゴムパッキンの交換については、お近くのauショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。

#### ● 海水/洗剤/砂/泥などが付着した場合

万一水以外(海水/洗剤/砂/泥など)が付着してしまった場合、直ちに水で洗い流してください。

- やや弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃~35℃)の水道水)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温の水道水で洗えます。
- 洗うときは電池フタをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子 カバーとステレオイヤホン端子カバーが開かないように押さえたま

ま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。


#### ● 水でぬれたあとは

- 水でぬれたあとは、水抜きをし、乾いた清潔な布でISW13Fの水滴を 拭き取ってください。
  - ※外部接続端子部がショートするおそれがありますので水滴が付着したまま放置しないでください。
- ※寒冷地ではISW13Fに水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因になります。水滴が付着したまま放置しないでください。
- ISW13Fに水滴が付着したまま放置しないでください。キー部分は水分が入り込む構造になっていますが、入り込んだ水分はISW13Fを振るなどして払い落としてください。(この場合、周囲に注意し、ISW13Fを振り落とさないよう十分ご注意ください。)残った水分は乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。
- ISW13Fに水や雪がついた場合は、清潔な乾いた布で拭き取ってください。拭き取れなかった水や隙間にたまった水で服やバッグをぬらす場合がありますのでご注意ください。

#### ●水抜きについて

ISW13F本体に水滴が付着したままご使用になると、スピーカーなどの音量が小さくなったり、衣服やカバンなどをぬらしてしまうことがあります。また、キー部分などの隙間から水分が入り込んでいる場合がありますので、以下の手順でISW13Fの水分を取り除いてください。

ISW13F表面の水分を乾いた布などでよく 拭き取る



• ISW13Fを振り落とさないように、しっかり握ってください。





3 乾いた布などにISW13Fを軽く押し当て、 受話ロ/送話ロ/スピーカー/キーなどの 隙間に入った水分を拭き取る



## ■ 乾いたタオル・布などを下に敷き、常温で放置する(30分程度)

上記手順を行った後でも、ISW13Fに水分が残っている場合があります。ぬれて困るもののそばには置かないでください。また、衣服やカバンなどをぬらしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

### ■ 充電に関する注意事項

電池パック、卓上ホルダおよび指定の充電用機器、オプション品は防水/防塵性能を有していません。充電時、および充電後には、次の点を確認してください。

- ぬれたままISW13Fを充電しないでください。水にぬれたあとに充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子カバーを開いてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- ISW13Fがぬれている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- ぬれた手で卓上ホルダおよび指定の充電用機器に触れないでください。感電の原因となります。
- 卓上ホルダおよび指定の充電用機器は、水のかからない状態で使用してください。火災・感雷の原因となります。
- 卓上ホルダおよび指定のACアダプタは、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災・感電の原因となります。

#### ■ その他の注意事項

温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水などには絶対に浸けないでください。また、水中で使用したり、水中に長時間沈めたりしないで

- ください。故障の原因となります。
- 手がぬれているときやISW13Fに水滴がついているときには、電池 パックの取り付け/取り外し、外部接続端子カバーとステレオイヤ ホン端子カバーの開閉はしないでください。
- 耐熱性について 熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)などは使用しないでください。 耐熱設計ではありません。
- 衝撃について

本製品は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、受話口、送話口、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

- 受話ロ/送話ロ/スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。防水/防塵性能が損なわれることがあります。
- ISW13Fは水に浮きません。
- 落下させるなどISW13Fに強い衝撃を与えないでください。防水/ 防塵性能が維持できなくなる場合があります。
- 周囲温度5℃~40℃(ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度35%~90%の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所で使用すると、防水/防塵性能が維持できない場合があります。
- 電池フタが破損した場合は、電池フタを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池パックの腐食などの故障の原因となります。
- 外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態で、お近くのauショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
- ・受話ロ/送話ロ/スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となる場合があります。
- 温度・湿度センサーに水滴を残さないでください。温度と湿度が正常に測定できない場合があります。

## Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能につい て

- ・ISW13FのBluetooth®機能は日本国内規格、FCC規格およびEC指 令に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域では Bluetooth®機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用 になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。
- ISW 1 3 Fの無線LAN (Wi-Fi®)機能は日本国内規格、FCC規格および EC指令に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域では無線 LAN (Wi-Fi®)機能の使用が制限されることがあります。海外でご利 用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認くださ い。
- ・無線LAN(Wi-Fi®)やBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 電気製品、AV·OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LAN(Wi-Fi®)のアクセスポイントが存在し、同じ チャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- ・無線LAN(Wi-Fi®)対応の航空機内であってもISW13Fは使用できません。機内モードに設定してから、電源をお切りください。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

## 2.4GHz帯ご使用上の注意

ISW13FのBluetooth®機能および無線LAN(Wi-Fi®)機能は、2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. ISW13Fを使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、ISW13Fと「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにISW13Fの使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

#### memo

- ◎ ISW13FはすべてのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®、無線LAN (Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ◎無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く 範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティ の設定を行っていないときには、悪意ある第三者により不正に侵入されるなど の可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行 い、使用することを推奨します。
- ◎ Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩に つきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ Bluetooth®と無線LAN(Wi-Fi®)は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)のいずれかの使用を中止してください。

本製品のBluetooth®機能および無線LAN(Wi-Fi®)機能は、2.4GHz 帯の周波数を使用します。

2.4FH1/DS4/0F4

Bluetooth®機能:2.4FH1

ISW13Fは2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。

無線LAN(Wi-Fi®)機能: 2.4DS/OF4
 ISW13Fは2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。

#### 5GHz帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております。 本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

- W52(5.2GHz帯/36、40、44、48ch)
- W53(5.3GHz帯/52、56、60、64ch)
- W56(5.6GHz帯/100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch)

## FMトランスミッタ利用時のご注意

- FMトランスミッタは日本国内でで使用ください。海外でで使用になると罰せられることがあります。
- FMトランスミッタは無線局の免許を必要としない微弱電波を使用しています。このため、受信側の機器や周囲の状況により、ノイズや音の途切れ、ひずみなどが発生する場合があります。
- FMトランスミッタは、FMトランスミッタアンテナ(ワンセグアンテナと共用)を伸ばしてからで使用ください。

- ISW13Fと受信側の機器との間に障害物がある場合や、ISW13Fに 金属類を近付けた場合などもノイズや音の途切れ・ひずみなどの原 因となりますのでご注意ください。
- ノイズや音の途切れ、ひずみなどが発生する場合は、ISW13Fを受信 側の機器に近づけたり、ISW13Fのアンテナの向きを変えるなどお 試しください。
- 国際ローミング中、ステレオイヤホン接続中、MHL出力中、 Bluetooth®機能がオンの場合は、FMトランスミッタを利用できません。

## パケット通信料についてのご注意


- ISW13Fは常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーションなどにより自動的にパケット通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料定額/割引サービスへのご加入をおすすめします。
- ・ISW13Fでのホームページ閲覧や、アブリケーションなどのダウンロード、アプリケーションによる通信、Eメールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。(「auからの重要なお知らせメール」、「WEB de 請求書お知らせメール」などのEメール受信も有料となります。)また、ブランEシンプル/ブランEにご加入された場合であっても、Eメール(〜@ezweb.ne.jp)の送受信は無料にはならず、パケット通信料が発生します。(「Eメール(〜@ezweb.ne.jp)」をご利用いただくにはIS NETへのご加入が必要です。)
  - ※無線LAN(Wi-Fi®)接続の場合はパケット通信料はかかりません。
  - ※WiMAX機能をご利用いただく場合、別途月額利用料がかかります。
  - ※WiMAXは、お買い上げ時(またはリセット時)はオンの状態となっています。


## Google Play/au Market/アプリケーションについてのご注意

- アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、 自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、 ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履 歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを 通じて外部に送信される可能性があります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリケーションなどによりお客様 ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負い かねます。
- ISW13Fに搭載されているアプリケーションやインストールしたアプリケーションはアプリケーションのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告無く変更される場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- アプリケーションによっては、microSDカードにインストールされる場合と、内蔵ストレージにインストールされる場合があります。
- アプリケーションの中には動作中スリープモードにならなくなったり、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。

## ご利用の準備

## 各部の名称と機能

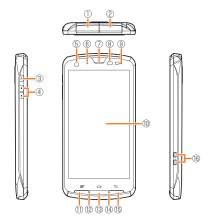

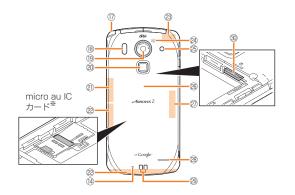

※ micro au ICカードの取り扱いについては、「micro au ICカードについて」(▶P.29)をご参照ください。

	7.000				
	名称	説明			
1	外部接続端子	富士通ACアダプタやmicroUSBケーブル 01 (別売)、MHLケーブル(市販品)などを接 続します。			
2	ステレオイヤホン 端子	市販のステレオイヤホンを接続します。			
3	電源ボタン	長く押して電源を入れます(▶P.32)。電源を入れているときに長く押して、携帯電話オプションメニューを表示すると、マナーモード、機内モードをオン/オフしたり、電源を切ったりできます。 短く押してスリープモードを設定/解除します(▶P.34)。			
4	音量ボタン	相手の声やスピーカーの音量を調節します (▶P.40)。			
<b>⑤</b>	インカメラ	自分撮りなどに使用します。			

	名称	説明
6	お知らせLED	<ul><li>・赤色点灯:充電中</li><li>・緑色1回点灯:電源オン</li><li>・電話着信中や未確認の不在着信、新着メールの通知があるとき(通知設定時)などは、設定に従って点灯します。</li></ul>
7	受話口 (レシーバー)	通話中に相手の声がここから聞こえます。
8	近接センサー	近接センサーは、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。センサー部分にシート類(覗き見防止シートなど)やシールなどを貼り付けると、近接センサーが誤動作する場合があります。
9	RGBセンサー	周囲の環境に合わせて画面の色味や明るさを 自動調整します。
10	ディスプレイ (タッチパネル)	指でなぞって画面をスクロールしたり、項目 を指で軽く叩いて選択します。
11)	メニューキー	現在の画面で使用できるオプションメニュー を表示します。
12	温度・湿度 センサー	周囲の温度・湿度を測定します。
13	ホームキー	ホーム画面に戻ります。 1 秒以上押して最近使用したアプリケーションを表示します。
14)	送話口(マイク)	自分の声をここから送ります。音声を録音するときにも使用します。背面のマイクは雑音の検知などに使用します。
15)	バックキー (シ)	前の画面に戻ります。
16	ストラップホール	_

	名称	説明
17	ワンセグ/FMト ランスミッタアン テナ	ワンセグを視聴するときやFMトランスミッタを利用するときに伸ばします。通話時やブラウザの利用時などに伸ばしても、通話やデータ通信に影響はありません。
18	赤外線ポート	赤外線通信に使用します。
19	アウトカメラ	静止画や動画を撮影します。
20	指紋センサー	画面ロックを解除するときなどに使います (▶P.34)。
21)	Bluetooth®/ Wi-Fi®アンテナ 部分	Bluetooth®/Wi-Fi®アンテナが内蔵されています。
22	内蔵アンテナ部分	通話やデータ通信などのアンテナが内蔵され ています。
23	GPS / WiMAX アンテナ部分	GPS/WiMAXアンテナが内蔵されています。
24	FeliCaマーク	おサイフケータイ®利用時にこのマークを リーダー∕ライターにかざしてください。
25	フラッシュライト	カメラ撮影時に点灯/点滅します。
26	電池フタ	
27	WiMAXアンテナ 部分	WiMAXアンテナが内蔵されています。
28	スピーカー	スピーカーとして着信音や音楽の再生音、ハ ンズフリー利用中に相手の声が聞こえます。
29	卓上ホルダ用 充電端子	卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。
30	microSDカード 挿入口	microSDカードを挿入します(▶P.47)。

## memo

- ◎近接センサー/RGBセンサー/内蔵アンテナ/GPS/WiMAXアンテナの上にシート類(覗き見防止シートなど)やデコレーション用のシールなどを貼らないでください。
- ◎通話中に近接センサーをふさぐと、画面が消灯します。
- ◎ ISW13Fを持つとき、内蔵アンテナ付近を指や金属物などで触れたりおおったりすると電波感度が弱まることがあります。
- ◎温度・湿度センサーを手などでおおうと、正しく測定されない場合があります。
- ◎ 通話中や録音中は、送話□(マイク)を手などでおおわないようにしてください。

## 外部接続端子カバー/ステレオイヤホン端子 カバーを開く/閉じる

## |外部接続端子カバー/ステレオイヤホン端子カ |バーを開く

1 カバーの端にあるミゾに指をかけ、矢印の方向に開く



## memo


◎外部接続端子カバー/ステレオイヤホン端子カバーを強く引っ張らないようご 注意ください。特に外部接続端子やステレオイヤホン端子に接続しているケー ブルを取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性が あります。

- ◎ 外部接続端子カバー/ステレオイヤホン端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、本体から外れてしまったり破損の原因となります。
- ◎ 外部接続端子カバー/ステレオイヤホン端子カバーが外れたときは、図の向きで、★の部分を押しながら挿入してください。




## 外部接続端子カバー/ステレオイヤホン端子カ バーを閉じる

カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー/ステレオイヤホン端子カバー全体を指の腹で押し込む



2 矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないよう に確実に閉じる



## 電池パック、電池フタの取り付けかた/取り外しかた

- 電池パックと電池フタの取り付け/取り外しは、電源を切ってから 行ってください。
- 電池フタの取り付け/取り外しは、ISW13Fのディスプレイなどが 傷つかないよう、手に持って行ってください。
- 電池フタはISW13Fの水分をよく拭きとってから、取り外してください。
- ぬれた手で電池パックの交換は行わないでください。
- ISW13F専用の電池パックをご利用ください。

## 電池パックを取り付ける


## 1 電池フタ取り外し部に指を当てて、電池フタを垂直に持ち 上げる

内側のツメが外れるまで垂直に持ち上げてください。



### 2 電池パックを取り付ける

- 電池パックの⊕分が表示されている面を上にして、電池パックの端子部分をISW13F本体の端子部分に合わせてから、矢印の方向に取り付けます。
- 形状を確認し、正しい向きで取り付けてください。



- 3 電池フタの向きを確認して本体に載せ、全体を押さえる
- 電池フタと本体のミゾをはめ合わせるように、矢印に沿ってなぞりながらしっかりと押す
  - 防水性能を維持するために、浮いている箇所がないことを確認しなが ら確実に取り付けてください。
  - ※「防水/防塵性能に関する注意事項」(▶P.18)をご参照ください。



## 雷池パックを取り外す

## 電池フタ取り外し部に指を当てて、電池フタを垂直に持ち 上げる

内側のツメが外れるまで垂直に持ち上げてください。



### 2 雷池パックを取り外す

- 電池パックの取り外し用ツメを利用して、矢印の方向に持ち上げて取 り外します。
- 取り外し用ツメ以外の方向から持ち上げようとすると、本体または電 池の接続部を破損するおそれがあります。



## micro au ICカードについて

micro au ICカードにはお客様の電話番号など micro au ICカード が記録されています。ISW13Fにmicro au IC カードが正しく取り付けられていないと、電話 の発着信やメールの送受信などの操作が行えま せん。また、お客様の電話番号などが必要なその 他の機能がご利用できない場合があります。



ISW13Fはmicro au ICカードにのみ対応しております。au携帯電 話、スマートフォンとau ICカードを差し替えてのご利用はできませ hin

## micro au ICカードの取り付けかた/取り外し

micro au ICカードの取り付け/取り外しは、ISW13Fの電源を切 り、雷池パックを取り外してから行います。


### ■ micro au ICカードを取り付ける

- 11 micro au ICカードのIC面を下にして、micro au IC カード取り付け部の中に差し込む
  - 切り欠きの方向にご注意ください。
  - 電池パックの取り外しかたについては、「電池パックを取り外す」 (▶P.29)をご参照ください。



### ■ micro au ICカードを取り外す

- 指でロックを押しながら(①)、micro au ICカードを②の方向に引き出す
  - ・ micro au ICカードを下方向に強く押し付けないでください。

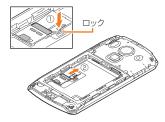



- ◎ micro au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
  - micro au ICカードのIC(金属)部分や、ISW13F本体のICカード用端子には できるだけ触れないでください。
  - 正しい挿入方向をご確認ください。
  - ・ 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ micro au ICカードを正しく取り付けていない場合やmicro au ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎取り外したmicro au ICカードはなくさないようにご注意ください。

## 充電する

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回の充電で使える時間が次第に短くなります。

富士通ACアダプタには必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。

## 卓上ホルダと富士通ACアダプタを使って充電する

卓上ホルダと富士通ACアダプタを使って充電する方法を説明します。 ・ あらかじめ「卓上ホルダ充電」を「急速充電」に設定してください。

- 1 付属のUSBケーブルのUSBプラグを富士通ACアダプタ本体のUSB接続端子に差し込む
- 2 USBケーブルのmicroUSBプラグを卓上ホルダの電源 端子に接続する

microUSBプラグの形状をご確認のうえ、まっすぐに差し込みます。

- 3 電池パックを付けたISW13Fを卓上ホルダに取り付ける
- 5 お知らせLEDが赤色に点灯していることを確認する 充電が完了すると消灯します。

#### 6 充電が終わったらISW13Fを卓上ホルダから取り外す






- ◎ISW13Fを卓上ホルダに差し込んだまま発信したり、電話を受けたり、通話を しないでください。
- ◎ISW13Fが左右に傾かないようにご注意ください。
- ◎ISW13Fに市販のカバーを付けた状態では卓上ホルダでの充電ができない場合があります。カバーを取り外してから卓上ホルダに取り付けてください。

## ■富士通ACアダプタを使って充電する

富士通ACアダプタを使って充電する方法を説明します。

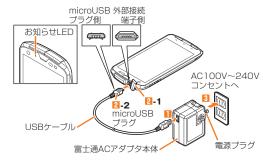

- ISW13Fの外部接続端子カバー(2-1)を開け、富士通 ACアダプタのmicroUSBプラグ(2-2)を差し込む
  - microUSBプラグと外部接続端子の形状を確認し、まっすぐに差し込みます。
- 3 富士通ACアダプタの電源プラグをコンセント (AC100V~240V)に差し込む
- 4 お知らせLEDが赤色に点灯していることを確認する 充電が完了すると消灯します。
- 5 充電が終わったら、富士通ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く

6 microUSBプラグを持ってまっすぐ引き抜き、外部接続 端子カバーを閉じる

## memo

- ◎ ISW13FとパソコンをmicroUSBケーブル01(別売)で接続しても充電ができます。パソコン上に「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示された場合は、「キャンセル」を選択してください。
- ◎ 充電後は水分やほこりなどの侵入を防ぐために、外部接続端子カバーをしっかり閉じてください。(▶P.27「外部接続端子カバー/ステレオイヤホン端子カバーを閉じる」)

## 電源を入れる/切る

### 電源を入れる

🚺 🛭 を2秒以上押す

お知らせLEDが緑色に点灯し、ISW13Fが1回振動します。しばらくすると、ロック画面が表示されます。

2 ロック画面の¶を右にスライド ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。

## memo

- ◎ 初めて電源を入れたときは「はじめに」の画面が表示されます。
- ◎初めて (三) や (日) を押したときは、操作方法に関するガイドが表示されます。 「以後表示しない」にチェックを付けると、次回から表示されなくなります。

### 電源を切る

■ 携帯電話オプションメニューが表示されるまで、◎ を押したままにする

②「電源を切る」→「OK」

## 初期設定

お買い上げ後、初めて電源を入れたときは、「はじめに」の画面が表示されます。「設定完了」をタップすると、続けてauかんたん設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各設定を行ってください。

- 🚺 「Googleアカウント」を設定
- 2 「自分からだ設定」を設定
- 3 「紛失端末対応の設定」を設定
- 4 「設定完了」

ホーム画面が表示され「auかんたん設定」が起動します。

- 5 設定項目を確認して「次へ」→「次へ」 確認画面が表示されます。内容を確認して「OK」をタップします。
- ⑥ 「au ID」を設定
- 🔽 「au Wi-Fi SPOT」を設定
- 閻 「auウィジェット」を設定
- 9 「完了」
  - Eメール(~@ezweb.ne.jp)の初期設定を行う場合は、「完了してメール設定画面へ」をタップします。



◎ 必要に応じて、後から設定/変更ができます。

#### その他の初期設定について

- ◎必要に応じて次の項目を設定してください。
  - Eメール(~@ezweb.ne.ip)の初期設定
  - PCメールのアカウントの設定

## Googleアカウントを設定する

ISW13FでGoogleトーク、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスをご利用になるには、Googleアカウントの設定が必要です。

- 1 ホーム画面で (三)→「本体設定」
- ②「アカウントと同期」→「アカウントの追加」
- Google
- 「既存のアカウント」/「新しいアカウント」
  - Googleアカウントをすでにお持ちの場合は、「既存のアカウント」を タップし、ユーザー名とパスワードを入力して「ログイン」をタップし ます。

Googleアカウントをお持ちではない場合は、「新しいアカウント」を タップし、画面の指示に従って登録を行ってください。

## au IDを設定する

au IDを設定するとau MarketやGoogle Playに掲載されているアプリケーションの購入ができる「au かんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。

**1** ホーム画面で <= → 「本体設定」→ 「au ID設定」

パケット通信に関する確認画面が表示されます。

- 「今後表示しない」にチェックを付けると、次回から確認画面が表示されなくなります。
- [2] 「OK」→「au IDの設定・保存」

認証を開始します。

### 🔼 画面の指示に従って操作し、au IDを設定

au IDをすでにお持ちの場合は、お持ちのau IDを設定します。
 au IDをお持ちではない場合は、新規登録を行います。

## memo

② au ID設定後は、ホーム画面で
(三)→「本体設定」→「au ID設定」をタップすると、au ID設定メニューが表示され、au IDの登録情報の確認や変更などができます。

## ■Eメールの初期設定を行う

Eメール(〜@ezweb.ne.jp)のご利用には、IS NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

#### 1 ホーム画面で♥(Eメール)

初めて起動したときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。

## memo

- ◎初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- ◎日本国内でEメール(〜@ezweb.ne.jp)の初期設定を行っていない場合、海外で Eメール(〜@ezweb.ne.jp)のご利用ができません。渡航前に必ずEメールの初 期設定を行ってください。
- ◎ Eメールの初期設定について、詳しくは『ISW13F設定ガイド』をご参照ください。

## ディスプレイの表示が消えたり、ロック画面が 表示されたら

## スリープモードを解除する

ISW13Fを一定時間操作しなかったときは、「スリープ」の設定に従って自動的にディスプレイの表示が消えます。

## 1 スリープモード中に 0 / △

スリープモードが解除されます。

• 操作中に 図を押すと、スリープモードになります。

### 画面ロックを解除する

### 1 ♀を右にスライド

画面ロックが解除されます。





◎「画面ロックの認証設定」をオンにしているときは、セキュリティ解除方法で設定した認証操作を行うとロックが解除されます。

◆ を左にスライドするとマナーモードが設定されます。

- ◎ を右にスライドするとマナーモードが解除されます。
- ★を左にスライドすると、カメラが起動します。
- ◎「画面ロックの認証設定」をオンにすると、認証画面に「緊急通報」が表示されます。タップするとダイヤルパッドが表示されます。

### ■指紋センサーで解除する

スリープモードと画面ロックを解除します。指紋センサーは、押す/指をスライドさせるという2通りの操作があります。

### 1 指紋センサーを押す

スリープモードが解除されます。

• 操作中に指紋センサーを押すと、スリープモードになります。

#### 2 指紋センサーに指をスライドさせる

画面ロックが解除されます。

指紋センサーを押した後に、一度指を離してからスライドさせてください。



◎ 登録した指紋で画面ロックを解除するには、「セキュリティ解除方法」を「指紋」 に設定し、「画面ロックの認証設定」をオンにします。

# 基本操作

ISW13Fの基本操作を説明します。

# タッチパネルの使いかた

ISW13Fのディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

ディスプレイが汚れていたり汗や水でぬれていると、タッチパネルが誤動作する場合があります。その場合はディスプレイの表面をきれいに拭き取ってください。

#### ■ タップ/ダブルタップ

画面の項目やアイコンを指で軽く叩いて選択します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

#### ■ ロングタッチ

画面の項目やアイコンを指で押さえたままにします。ポップアップメニューなどを表示する場合に使います。

### ■ フリック

ホーム画面やギャラリーなど、複数のページやデータがあるときに画面を上下左右にすばやく払うように触れると、画面が切り替わります。



#### ■ ドラッグ

画面の項目やアイコンを指で押さえながら移動します。

### ■ スライド

設定メニューやWebページ、PDFファイル、静止画の拡大表示時など、 1 画面で表示されないときに、画面に触れながら移動して表示させます。

#### ■ ピンチ

Webページや静止画などの表示中に、画面を2本の指で広げる(ピンチアウト)と拡大し、狭める(ピンチイン)と縮小します。



### 画面について

### ■アイコンの見かた

画面上部のステータスバーにはISW13Fの状態を示すアイコンが表示されます。

通知アイコン ステータスアイコン



#### 主な通知アイコン

- 新着Gmail(▶P.42)
- 新着PCメール(▶P.42)
- 新着SMS(Cメール)(▶P.42)、お留守番サービスの伝言お知らせ・着信お知らせ
- 緊急速報メール(▶P.45)
- 新着Eメール(▶P.42)
- Googleトークの新着インスタントメッセージ
- ⋒ FMトランスミッタ出力中

- ▼ 無線LAN(Wi-Fi®)のオープンネットワークが利用可能
- \*\* Bluetooth®通信でファイル受信
- \* Bluetooth®通信でパケット通信中
- Ψ USBテザリングが有効
- Wi-Fi®テザリングとUSBテザリングが有効
- GPS測位中

#### 主なステータスアイコン

- おサイフケータイ®ロック中
- Bluetooth®機能オン
- Bluetooth®対応機器と接続中
- 無線LAN(Wi-Fi®)接続中
- 通常マナーモード(▶P.38)
- アラームONマナー(▶P.38)
- 図 オリジナルマナー(▶P.38)
- <sup>™</sup> / <sup>™</sup> パケット通信利用可能
- \*\*・/ 1X \* パケット通信利用中
- ▲ 機内モード
- 圏外
- 電波状態
- 電池レベル
- 充電中(▶P.30)
- ※上記以外のアイコンについては、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。

# 通知パネルについて

通知アイコンが表示されたときは、通知パネルを開くと通知の概要を確認できます。また、さまざまな機能を利用することもできます。

### 1 ステータスバーを下にドラッグ



- ステータスパネルスイッチ 各機能のオン/オフなどの操作ができます。
- ② 設定各種設定を行うことができます。
- ③ 通知を消去通知パネル内の表示を消去します。
- ④ 通知/実行中の項目 不在着信など、通知の詳細を確認したり、必要な設定を行ったりできます。
- ⑤ 通知パネルを閉じる
  - ▼を上にドラッグすると通知パネルを閉じます。

# ホーム画面を利用する

ホーム画面は、従来の携帯電話の「待受画面」に相当する画面で、ISW13Fのすべての操作のスタート地点です。 全力を押すといつでも表示することができます。

NX! comfort UIのホーム画面では、次の便利な機能が利用できます。 **手書き検索**:ホーム画面で**2**をロングタッチ→画面をスライドして文字を入力することで、アプリケーションなどを検索できます。

カンタンフォルダ作成:アイコンを重ねるだけでフォルダが作成できます。格納されているアイコンが表示されているので、アイコンの管理が便利です。

DOCKカスタマイズ:最大4件のアプリケーションアイコンを自由に設定できます。フォルダを設定することもできます。

ホームテーマ設定:ホーム画面で (三) → 「デザインテーマ変更」を タップすると、ホーム画面やメインメニューの壁紙やアイコンなどを 一括で変更できます。

**サムネイル表示**: ホーム画面で上にフリックするとサムネイル表示になり、ホーム画面の並べ替えや追加、削除ができます。



#### ① ステータスバータブ

下にドラッグすると、通知パネルを表示します。

- お買い上げ時の設定ではステータスバータブは表示されていませんが、ステータスバーと同様に操作できます。
- ② 検索ウィジェット(クイック検索ボックス)
- タップするとWebページの情報を検索できます。
  ③ 画面表示位置
- ④ ドック(Dock)メニュー

アイコンをタップすると、アプリケーションや機能を起動できます。

⑤ カスタマイズエリアアブリケーションのショートカットやウィジェットを自由に配置できます。

⑥ メインメニューボタンメインメニューを表示します。ロングタッチすると手書き検索を利用できます。

# ホーム画面からアプリケーションや機能を起動 する

ホーム画面のドックメニューやカスタマイズエリアから、ISW13Fに 登録されているアプリケーションやウィジェットなどを起動できま す。

### ホーム画面で起動するアイテムをタップ

 アプリケーションアイコンやウィジェットをタップしてそれぞれの 機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。

# メインメニューを利用する

ISW13Fにインストールしたアプリケーションのアイコンが表示されます。アプリケーションのアイコンをタップすると、アプリケーションを記動できます。

### ■ ホーム画面で田をタップ

メインメニューが表示されます。

- メインメニューで田/間をタップすると、アプリケーション一覧表示/ウィジェット一覧表示を切り替えます。
- タイル表示/リスト表示を切り替える場合は(三)→「タイル/リスト表示|をタップします。
- (三) →「表示パターン」をタップすると、メインメニューに表示する アイコンの数を変更することができます(アイコン表示カスタマイズ)。ただし、「カテゴリ」でソートしている場合は操作できません。
- タイル表示で をタッチしてスライダーを表示→移動する位置へドラッグすると、ページを切り替えることができます。

#### 2 起動する機能/項目をタップ

アプリケーションアイコンをタップしてそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。

# メニューを表示する

ISW13Fは、メニューキー(<三)を押して表示するオプションメニューと、入力欄や項目をロングタッチして表示するポップアップメニューの2種類のメニューがあります。

# スクリーンショットを撮影する

図と¶を同時に1秒以上押すことで、表示されている画面をキャプチャレ、画像として保存できます。

# スライドインランチャーを利用する

画面の端(スライドスポット)から中央方向にスライドすると、任意の アプリケーションをランチャー表示できます。ランチャーはどの画面 からでも表示できるので、よく使うアプリケーションをいつでもすば やく起動することができます。

スライドスポット -1

4:

- ランチャー

# マナーモードを設定する

マナーモードを設定すると、公共の場所で周囲の迷惑とならないように、着信音などを鳴らさないようにすることができます。

# ホーム画面で (三)→「本体設定」→「音・振動」→「マナーモード」→「マナーモードを有効」にチェックを付ける

ステータスバーにマナーモードのアイコンが表示されます。

携帯電話オプションメニューが表示されるまで、図を押したままにして、設定しているマナーモードの種類をタップしても、マナーモードの設定/解除ができます。

#### memo

- ◎マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のフォーカスロック音やシャッター音、 録画開始/終了音は鳴ります。
- ◎ ロック画面表示中のマナーモードの設定については、「画面ロックを解除する」(▶P.34)をご参照ください。

# 文字入力

ISW13Fでは、ディスプレイに表示されるキーボードを使って文字を 入力します。

# キーボードについて

キーボードでは、ATOK (NX!input)の日本語、NX!inputの韓国語や中国語(簡体字)、Androidキーボードを使って文字を入力します。 キーボードは、文字入力欄をタップすると表示され、「コンを押すと非表示になります。



《テンキーキーボー) (NX!input)》



QWERTY キーボー (NX!input)》



○ Androidキーボードは、主に英数字を入力できます。日本語は入力できません。○ 本書では、「NX!input!で文字を入力する場合の操作を例に説明しています。

# キーボードの入力方法を切り替える

1 ホーム画面で (三) →「本体設定」→「言語と入力」→「デフォルト」

### 🙎 入力方法をタップ

# ■テンキーキーボードで入力する

- 1 □ →「テンキー」
  - 数字入力モードでは半角数字のみ入力できます。
- 2 文字を入力
  - 入力方式によって操作が異なります。

### QWERTYキーボードで入力する

- **1** →「QWERTYキーボード」
- 2 文字を入力



- ◎ 「動がオン(水色)のときは、キーボードの上でスライドして文字を入力することができます(手書き文字入力)。
- ◎ 入力したかな文字に対して予測変換候補が表示され、入力したい語句をタップして入力できます。
- ◎ をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。
- ◎ (絵文字)、 (顔文字)、 (記号)をタップすると、絵文字、顔文字、記号の一覧を表示して入力できます。
- ▲ → (パスワードマネージャー)をタップすると、パスワードマネージャーに登録したIDやパスワードなどの認証情報を引用できます。
- ◎テンキーキーボードでは、上下左右にフリックして各行の文字を入力できます (フリック入力)。また、上下左右にスライドすることで各行の文字や、濁音/半 濁音/拗音などを入力することもできます(ジェスチャー入力)。お買い上げ時は「フリック入力」がオンに設定されています。
- ◎文字入力を中断して元の画面に戻るときは、᠌□□○を押します。

# 電話

# 電話をかける

- 1 ホーム画面で ┗ (NX!電話)
  - ホーム画面で
    →「NX!電話」をタップしても起動できます。
- 2 ⋒→相手の電話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

- 3 📞 (発信)
- 4 通話が終了したら「終話」

通話中に 1/ Pを押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。

通話が終了すると、通話時間の目安が表示されます。

を押しても通話を終了できます。

#### memo

#### au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話·PHS·自動車電話との通話
- 010(au国際電話サービス:お申し込みは不要です)
- 171(災害用伝言ダイヤル)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)
- 104(電話番号案内)
- 115(電報の発信)
- 110(警察への緊急涌報)★
- 119(消防機関への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急涌報)★
- 船舶電話
- 157(お客さまセンター)


- ※★は緊急通報番号です。ISW13Fは、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、基地局の信号により、お客様の現在地が緊急通報先に通知されます。
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

# ■au電話から海外へかける(au国際電話サービス)

ISW13Fからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例: au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

- - ホーム画面で∰→「NX!電話」をタップしても起動できます。
- ② ☆ → 国際アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の 電話番号を入力



- ※1「0」をロングタッチすると「+」が入力され、発信時に「001010」が自動で付加されます。
- ※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア・モスクワの 固定電話など一部例外もあります)。
- 3 📜 (発信)



- ◎ au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。 auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日まで の期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。

- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
  - au国際電話サービスに関するお問い合わせ:
  - au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
  - 一般電話から [4] 0077-7-111 (通話料無料)
- 受付時間 毎日9:00~20:00
- 海外へ電話を転送できます。

# 電話を受ける

- 🚺 電話がかかってくる
- 2 「応答」をタップ
  - スリーブモード中やロック画面などに着信した場合は、対応するアイコンを右にドラッグしてください。
  - を1秒以上押しても応答できます。
- 3 通話が終了したら「終話」
  - を押しても通話を終了できます。

# 自分の電話番号を確認する

- ホーム画面で⇒「本体設定」→「プロフィール」お客様の電話番号などが表示されます。
  - ・ NX!電話帳の連絡先一覧でも自分の電話番号を確認できます。

# メール

ISW13Fでは、以下のメールが利用できます。

#### ■ Eメール

Eメール(~@ezweb.ne.jp)のアドレスを利用してメールの送受信ができるサービスです。絵文字やデコレーションメールに対応し、文章のほか、静止画や動画などのデータを送ることができます。

#### ■ PCメール

普段パソコンなどで利用しているメールアカウントをISW13Fに設定し、パソコンと同じようにISW13Fからメールを送受信できます。

### Gmail

GmailはGoogleのメールサービスです。ISW13FでGoogleアカウント設定を行うとGmailも利用できます。ISW13FのGmailで送受信したメールは、パソコンなどのブラウザからも確認できます。また、パソコンなどのブラウザでGmailを操作するとISW13FのGmailにも反映されます。

### ■ SMS(Cメール)

携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができる サービスです。

# ツール・アプリケーション

# 主なアプリケーション

	low <del></del>
アプリケーション名	概要
NX!電話	電話をかけることができます。
NX!電話帳	電話番号やメールアドレスなどを入力でき、 連絡先から簡単な操作で連絡できます。特定 の人の連絡先を非表示にできる、プライバ シーモードに対応しています。
Eメール	Eメール(〜@ezweb.ne.jp)のアドレスを利 用してメールの送受信ができます。絵文字や デコレーションメールに対応しています。
SMS(Cメール)	SMS(Cメール)の送受信ができます。
Gmail	Googleアカウントのメールを送受信できます。
メール	パソコンなどで使用しているメールアカウン トを設定して、メールの送受信ができます。
ブラウザ	Webページを閲覧できます。 ・ブラウザ画面上部の■をタップすると、表示中のWebページ内にあるリンク先をあらかじめキャッシュに読み込み、通信状況にかかわらずすばやくリンク先のWebページを表示することができます(先読みブラウジング)。
Playストア	Google Playを利用できます。
au Market	auがおすすめするAndroidアプリをインス トールできます。

アプリケーション名	概要
auスマートパス	月額390円(税込)で500以上のアプリが取り放題! その他にもお得なクーポンやプレゼント、写真のお預かりサービスやセキュリティソフトなど、安心・快適なスマホライフが楽しめるサービスです。
auサービスリスト	au/KDDIのサービスやアプリを一覧から簡単に利用できます。
トーク	Googleトークを使用してチャットができます。
auかんたん設定	auかんたん設定は、auの便利な機能やサービスをご利用いただくための設定をサポートする設定アプリです。
設定	ISW13Fの各種設定を行います。
NX!II	電池残量が少なくなったときや設定した時間 になったときなどに、ディスプレイの照明や 起動している機能をオフにして、電池の消費 を抑えます。
NX!X—JU	Gmailなどのメールアカウントをまとめて管理できる統合メーラーアプリです。特定の人のメールを非表示にできる、プライバシーモードに対応しています。
milock	アプリケーションにロックをかけることができます。ロックをかけたアプリケーションを 起動する際、認証操作をします。
au Wi-Fi接続ツール	au Wi-Fi SPOTの利用可能なスポットで簡単 にWi-Fi®を利用できます。 また、「かんたん接続」搭載の無線LANアクセ スポイントと簡単にWi-Fi®設定できます。
GLOBAL PASSPORT	海外でご利用の際、接続中の事業者と海外ダブル定額の適用有無、電話のかけかたなどをチェックできるアブリです。

アプリケーション名	概要
安心アプリ制限	お子様に利用させたくないアプリや機能を制 限できます。
ウイルスバスター	不正アプリのインストールを防止したり、不 適切なサイトへのアクセスをブロックできる アプリです。
リモートサポート	スマートフォンの操作で困ったとき、お客様のISW13Fの画面を共有し、お客様の操作をサポートするアプリです。
3LM Security	ISW13Fを盗難・紛失された場合に、ISW13F を遠隔操作でロックすることができます。
au災害対策	災害用伝言板や緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができるアプリです。
auお客さまサポート	auケータイの契約内容や月々の利用状況など を簡単に確認できるアプリです。
ISW13F取扱説明書	ISW13Fの操作方法や設定方法を確認できます。
LISMO Player	音楽を再生したり、再生中の音楽に関する情報を調べることができます。
GREEマーケット	GREEで提供しているゲームや、コンテンツを探すことができるアプリです。サービスへのログインがなくても、手軽に探すことができます。
auテレビ.Gガイド	テレビ番組表の閲覧や、番組検索ができます。 さらにワンセグ連携や遠隔録画予約機能がご 利用いただけます。
TegraZone ゲーム	高速CPU「Tegra」に最適化された高機能な ゲームをダウンロードすることができます。
Sonic4 epll	大人気の高速横スクロールアクションゲーム 「Sonic The Hedgehog 4 Episode 2」の体 験版です。

アプリケーション名	概要
ジェット	「Jett Tailfin Racers」は、魚を操作して水中 レースをする、スピード感がある3Dレース ゲームです。本アプリケーションは体験版で す。
Facebook	Facebookを利用できます。
Friends Note	ケータイ電話のアドレス帳とFacebookや mixiなど複数のソーシャル・ネットワーキング・サービスの友人やメッセージを管理、投稿できるサービスです。
おサイフケータイ	ISW13Fをリーダー/ライターにかざすだけで、電子マネーでのショッピングやクーポン情報の取得などができます。
統合辞書+	電子辞書「富士通モバイル統合辞書+」を利用できます。
かんたんお引越し	スマートフォン以外のau電話のデータを、簡単な操作でISW13Fに移行します。
健康生活日記〜から だライフ〜	ウォーキング/Exカウンタ、体組成、脈拍/血圧、パルスチェッカー、睡眠ログ、ビューティーボディクリニック、高橋尚子のウォーキング&ランニングクリニックなどの健康アプリを利用できます。
温湿度チェッカー	温湿度を計測して表示します。また、温湿度を もとに算出した快適指数も表示できます。

### memo

- ◎その他にもアプリケーションは搭載されています。詳しくは、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。
- ◎アプリケーションの名称は予告なく変更される場合があります。
- © アプリケーションによっては初回起動時にダウンロードが必要なものがあります。

# au災害対策アプリを利用する

au災害対策アプリは、災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができるアプリです。

### 🚺 ホーム画面で⊞→「au災害対策」

au災害対策メニューが表示されます。

# 災害用伝言板を利用する

災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模災害発生時に、被災地域のお客様がIS NET上から自己の安否情報を登録することが可能となるサービスです。登録された安否情報はau電話をお使いの方のほか、他社携帯電話やパソコンなどからも確認していただくことが可能です。

詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご参照ください。

### 🚺 au災害対策メニューで「災害用伝言板」

・ 画面に従って、登録/確認を行ってください。



- ◎ 安否情報の登録を行うには、Eメールアドレス(~ezweb.ne.jp)が必要です。あらかじめ、Eメールアドレスを設定しておいてください。
- ◎無線LAN(Wi-Fi®)接続中はご利用いただけません。

# 緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

お買い上げ時は、緊急速報メール(緊急地震速報および災害・避難情報)の「受信設定」は「受信する」に設定されています。津波警報の受信設定は、災害・避難情報の設定にてご利用いただけます。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保 し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

津波警報を受信したときは、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

# au災害対策メニューで「緊急速報メール」

受信ボックスが表示されます。

### 🔼 確認するメールを選択→メールの詳細を確認



- ◎ 緊急速報メール受信時は、専用の警報音が鳴動します。警報音は変更できません。
- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4 以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、 想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限りすばやくお知らせします。
- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。○ 津波警報とは、気象庁から配信される津波警報(大津波、津波)を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。
- ◎災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安全に関わる情報をお知らせするものです。
- ○日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎ 緊急速報メールは、情報料、通信料とも無料です。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、 および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生した お客様の損害について責任を負いません。

◎ 気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。

#### http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

- ◎ 電源を切っているときや通話中は、緊急速報メールを受信できません。
- ◎ SMS(Cメール)/Eメール送受信時やブラウザ利用時などの通信中であったり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。
- 受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。
- ◎ テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信する システムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。

# 災害用音声お届けサービスを利用する

災害用音声お届けサービスとは、大規模震災時にスマートフォンで音声を録音し、安否を届けたい方へ音声メッセージとしてお届けするサービスです。

### 🚺 au災害対策メニューで「災害用音声お届けサービス」

### ■ 音声を送る(送信)

「声をお届け」を選択し、「①お届け先を選択\*」→「②お届けしたい声を録音」の順で操作してください。

※ お届け先は、電話帳からも選択可能です。

### ■ 音声を受ける(受信)

音声メッセージが届いたことが、ポップアップ画面、もしくは、SMS (Cメール)で通知されます。音声メッセージを受信(ダウンロード)し、再生することで、聞くことができます。

- ※受け取る相手が災害用音声お届けサービスに対応した「au災害対策アブリ」を立ち上げていない スマートフォンや、auケータイの場合、SMS(Cメール)でお知らせします。
- ※SMS(Cメール)で通知された場合、au災害対策アプリに情報は保存されません。

#### memo

◎ 音声メッセージの送受信は、3G/WiMAXネットワークのみで利用可能です。 無線IAN(Wi-Fi®)通信は無効にしてご利用ください。

- ◎ 音声メッセージは最大30秒の録音が可能です。
- ◎ au携帯電話間のみ、音声メッセージのやりとりが可能です(他社携帯電話との相互利用は2013年春以降を予定しています)。
- ◎メディアの音量を小さくしている、もしくはマナーモードに設定している場合、 音声を聞き取れない場合があります。
- ◎ microSDカードが挿入されていない、またはmicroSDカードに空き容量が無い場合は、音声メッセージが保存・再生できない場合があります。
- ◎ 音声メッセージの受信に対応していない端末があります。詳しくはauホームページをご覧ください。

# ファイル管理

### 内蔵ストレージ

ISW13Fのデータ保存領域には、「内蔵ストレージ」と「SDカード」があります。内蔵ストレージにはEメール(~@ezweb.ne.jp)のバックアップデータなどを保存する「SDカード(/sdcard)」領域があり、各アプリの操作によりmicroSDカードとは別に内蔵ストレージの「SDカード」領域に保存される場合があります。内蔵ストレージやmicroSDカードの内容は、「KSfilemanager」を利用すると、データを確認したり、フォルダやファイルのコピー/貼り付けによって管理したりすることができます。

# microSDカードを使う

ISW13Fには、microSDカードやmicroSDHCカードを取り付けることができます。

- microSDカードのデータにアクセスしているときに、電源を切った り衝撃を与えたりしないでください。データが壊れるおそれがあり ます。
- ・microSDカードのスピードクラスは、Class4以上を推奨します。
- 当社基準において動作確認したmicroSDカードは、次の通りになります。その他のmicroSDカードの動作確認につきましては、各microSDカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

<microSD/microSDHCカード> \*4GB以上は、microSDHCカードの対応状況です。

発売元	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
東芝	0	0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	_
SanDisk	0	0	0	0	_
アドテック	0	0	0	0	_

発売元	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
バッファロー	0	0	0	0	0
ソニー	0	0	0	0	_


- ○:動作確認済み -:未確認または未発売 2012年6月現在
- ※ISW13Fでは、2012年6月現在販売されているmicroSDカードで動作確認を行っています。動作確認の展新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、お客さまセンターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

# ■microSDカードの取り付けかた/取り外しかた

microSDカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切り、電池フタと電池パックを取り外してから行ってください。

## ■ microSDカードを取り付ける

microSDカードの金属端子面を下にして、カチッと音が するまでゆっくり差し込む



2 電池パックを取り付け、電池フタを装着する




◎ microSDカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると 取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

### ■ microSDカードを取り外す

# microSDカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込んでから離す(①)

カチッと音がしたら、microSDカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

2 microSDカードをまっすぐ引き出す(②)



**③** 電池パックを取り付け、電池フタを装着する



◎ microSDカードの端子部には触れないでください。

◎ microSDカードを無理に引き抜かないでください。故障·データ消失の原因となります。

# 機能設定

# 設定メニューを表示する

ISW13Fの各種機能を設定、管理します。無線LAN(Wi-Fi®)やセキュリティなどの設定も、ここから操作します。

### 🚺 ホーム画面で 🖅 →「本体設定」

設定メニュー画面が表示されます。

### ■ 設定メニュー項目一覧

項目	設定内容
プロフィール	お客様ご自身の情報を確認、編集できます。
初期設定	自分からだ設定やセキュリティの設定など基本の 設定を行います。
Wi-Fi	無線LAN(Wi-Fi®)機能の設定を行います。
Wi-Fi簡単登録	AOSS/WPS方式で登録します。
WiMAX	WiMAXネットワークの設定を行います。
赤外線受信	赤外線通信でデータを受信します。
Bluetooth	Bluetooth®機能の設定を行います。
FMトランス ミッタ	FMトランスミッタの設定を行います。
データ使用	モバイルネットワーク経由のデータ通信(モバイルデータ)のオン/オフを設定します。また、モバイルデータの制限や、バックグラウンドのデータ通信を制限するなどの設定を行います。
その他	機内モードやテザリング、Wi-Fi Directなどの設定を行います。

項目	設定内容
通話設定	通話時間の確認ができます。また、お留守番サービスや着信転送サービスの設定、インターネット通話の設定などを行います。
音·振動	マナーモードや着信音、通知音、バイブレーション (振動)の設定など、音や振動に関する設定を行います。 ・ 気配り着信、はっきりタッチなどの設定ができます。
ディスプレイ	フォトスクリーンやスリーブ、画面の向きなど、 ディスプレイ表示に関する便利な機能の設定を行います。 ・持ってる間ON、プライバシービュー、あわせる ズーム、インテリカラー、戻ってシェイクなどの 設定ができます。
マルチメディア	動画や静止画の画質や音質を設定します。
ストレージ	microSDカードやUSBマスストレージ、 ISW13F本体内のメモリ容量を確認できます。また、microSDカードのマウント/マウント解除やフォーマットを行います。
電池	電池残量や電池使用項目などを表示します。また、「アプリ電池診断」で利用状況を確認できます。
NX!II	電池の消費量を抑えるエコモードの設定を行います。
アプリケー ション	アプリケーションを管理します。
アカウントと 同期	オンラインサービスのアカウント管理や同期に関する設定を行います。
位置情報サービ ス	GPS機能のオン/オフなど位置情報に関する設定を行います。
セキュリティ	画面ロック、PINコードの設定、プライバシーモード、認証情報の管理などセキュリティに関する設定を行います。

	·
項目	設定内容
自分からだ設定	身長、体重などの基本情報や、あわせるボイスを使 うための各種設定を行います。
スライドイン ランチャー	アプリケーションを登録し、アプリケーション一覧 (ランチャー)からすばやく起動させるための設定 を行います。
言語と入力	表示言語の設定や文字入力関連の設定、音声認識や テキスト読み上げの設定を行います。
初期化	ISW13Fの初期化を行います。
日付と時刻	日付と時刻の表示形式やタイムゾーンを設定します。
ユーザー補助	ユーザーの操作に音や振動で反応したり、テキスト を読み上げたりするユーザー補助プラグインを有 効にします。
開発者向けオプ ション	開発者向けの設定メニューを表示します。
au ID設定	au IDを設定します。
端末情報	電池残量や自分の電話番号など、端末の状態を確認できます。

アフターサービスや主な仕様などについてご確認いただけます。

# 故障とお考えになる前に

症状	チェックする箇所
電源が入らない	<ul><li>電池パックが正しく取り付けられていますか?</li><li>電池切れになっていませんか?</li></ul>
充電ができない	<ul><li>電池パックが正しく取り付けられていますか?</li><li>アダプタの電源プラグがコンセントまたはシガーライタソケットに正しく差し込まれていますか?</li></ul>
操作中・充電中に熱くなる	<ul> <li>操作中や充電中、また、充電しながらワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、ISW13Fや充電用のアダプタが温かくなることがありますが、故障ではありません。</li> </ul>
操作中·充電中に熱くなり、機能が停止する	<ul> <li>ISW13Fの温度が高い状態が続く場合は、充電または一部機能をご利用できない場合があります。</li> <li>ISW13Fの温度が下がるのを、お待ちください。</li> </ul>
タップしても正しく操作 できない	<ul> <li>手袋をしたままで操作していませんか?</li> <li>爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で操作したりしていませんか?</li> <li>ディスプレイにシールやシート類(覗き見防止シートなど)を貼っていませんか?</li> <li>ディスプレイには、静電式タッチパネルを採用しています。指で直接画面に触れて操作してください。</li> </ul>
画面をタップしても動か ない	• 電源を入れ直してください。
ボタンを押しても動作し ない	<ul><li>・スリープモードになっていませんか? 図または □ を押してスリープモードを解除してください。</li></ul>
電話がつながらない	<ul> <li>micro au ICカードが正しく取り付けられていますか?</li> <li>市外局番から入力していますか?</li> </ul>
着信音が鳴らない	• マナーモードを設定していませんか?

症状	チェックする箇所
電波の状態は悪くないの に発信または着信ができない	<ul> <li>回線の混雑によりつながりにくい場合があります。 しばらくしてからおかけ直しください。</li> </ul>

・気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポートでご案内しております。

http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/index.html

# 周辺機器のご紹介

● 電池パック(FJI13UAA)



● 卓上ホルダ(FJI13PUA)



● 富士通ACアダプタ(FJI13PQA)



● ポータブル充電器01(0201PDA) (別売)\* ポータブル充電器02(0301PFA)(別売)



ポータブル充電器 02

# ● 共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)\*共通DCアダプタ03(0301PEA)(別売)



共通 DC アダプタ 03

● auキャリングケースFブラック(0105FCA) (別売)

● 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)\*

- 18芯-microUSB変換アダプタ01(0301QYA) (別売)
- microUSBケーブル01(0301HVA)(別売)
   microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売)
   microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売)
   microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)(別売)
   microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)
  - 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)\* AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)※ AC Adapter AO(0204PLA)(別売)\* AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)\* AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)\* AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)\* 共涌 AC アダプタ 03 AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)\* AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)\* AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)\* AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)\* AC Adapter KiiRoll(LO1P005A)(別売)\* AC Adapter JUPITRIS (ホワイト) (LO2PO01W) (別売) AC Adapter JUPITRIS(レッド)(LO2P001R)(別売) AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(LO2PO01L)(別売) AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(LO2P001P)(別売) AC Adapter JUPITRIS (シャンパンゴールド) (LO2POO1N) (別売)

- 共通ACアダプタ03(0301PQA)(別売) 共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA)(別売) 共通ACアダプタ03 グリーン(0301PGA)(別売) 共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA)(別売) 共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA)(別売)
- ・お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
- AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHA、REST、 RANGERS、CHARGY、WORLD OF ALICE、KiiRoIIIは、共通ACア ダプタ02と共通の仕様です。
- AC Adapter JUPITRIS(各色)は、共通ACアダプタ03と共通の仕様です。
- 共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通 ACアダプタ02/03をご使用ください。
- ※ISW13Fでご使用になる場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01(別売)と接続する必要があります。

#### memo

- ◎富士通ACアダプタには、付属の専用ケーブル以外は接続しないでください。
- ◎富士通ACアダプタ本体の電源プラグ部分が外れた場合は図のように 取り付けてください。
- ◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。
- ◎ ISW13Fは、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎ ここで紹介している周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。ただし、一部の周辺機器は購入できない場合があります。 パソコンから: http://auonlineshop.kddi.com/



# 別売のステレオイヤホンを使用する

ISW13Fのステレオイヤホン端子にステレオイヤホン(別売)を接続すると、通話中の相手の声や動画/音楽の再生音をステレオイヤホンで聞くことができます。

ステレオイヤホン端子カバーを開け、ステレオイヤホンの プラグをISW13Fのステレオイヤホン端子に差し込む



☑ 「端末のマイク」(ISW13Fのマイク) /「イヤホンマイク」

# ソフトウェアを更新する

ISW13Fは、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

#### 手動更新

ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続 して確認できます。

- 更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウン ロードして、更新します\*¹。
- **更新が不要な場合**: そのまま引き続きご利用いただけます。

#### 白動更新

auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に 更新します。

- · **自動更新型**: お知らせを受信したときに自動的に更新します※<sup>2</sup>。
- ユーザー承認型:お知らせを受信したときに確認画面が表示されます。
- ※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。
- ※2「自動設定」を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。
- ホーム画面で (三)→「本体設定」→「端末情報」→「ケータイアップデート」
- 2 「アップデート開始」→「実行」

ISW13Fのソフトウェア更新が必要かどうかを確認します(手動更新)。ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。

- すぐに更新する場合
- 3 「実行」

ソフトウェア更新用データのダウンロードが始まります。

4 「今すぐ再起動」

ISW13Fが再起動してソフトウェアが更新されます。

- ■後で更新する場合(予約更新)
- 3 「予約」

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時が表示されます。更新開始日時は、「日付」と 「時刻」をタップすると変更できます。

4 更新開始日時になると

自動的にISW13Fが再起動してソフトウェアが更新されます。

## アフターサービスについて

#### ■ 修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いた します。

# memo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生 修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービ スにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、 お客様へ返却することはできません。

### ■ 補修用性能部品について

当社はこのISW13F本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### ■ 安心ケータイサポートプラスについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラス」をご用意しています(月額399円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡

大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

# memo

- ◎ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前に ご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」は自動的に退会とな ります。
- ◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

#### micro au ICカードについて

micro au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

### ■ アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口 へお問い合わせください。

お客さまセンター(紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について)

一般電話からは **(4)0077-7-113**(通話料無料)

au電話からは 局番なしの113(通話料無料)

安心ケータイサポートセンター(紛失・盗難・故障について)

一般電話/au電話からは

(120-925-919(通話料無料)

受付時間 9:00~21:00(年中無休)

### ■ auアフターサービスの内容について

サービス内容			安心ケータイサポートプラス	
			会員	非会員
交換用携帯電話 機お届けサービ ス	自然故障	1年目	無料	補償なし
		2年目以降	お客様負担額	
	部分破損、水濡れ、全損、 盗難、紛失		1回目:5,250円 2回目:8,400円	
預かり修理	自然故障	1年目	無料	無料
		2年目以降	無料 (3年保証)	実費負担
	部分破損		お客様負担額 上限5,250円	
	水濡れ、全損、盗難、紛失		補償なし	補償なし (機種変更対応)

※ 金額はすべて税込



#### 交換用携帯電話機お届けサービス

- ◎ au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機(同一機種・同一色、新品電池含む)をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。
- ◎本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回日、ご利用がある場合は2回目となります。
  ※詳細はauホームページでご確認ください。

#### 預かり修理

- ◎水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。

# 主な仕様

サイズ		高さ約135mm×幅約67mm×厚さ約10.6mm 最厚部約11.1mm	
質量		約143g(電池パック装着時)	
連続待受時間*1 国内		約450時間(3G使用時)	
		約260時間(3GおよびWi-Fi®機能使用時)	
		約280時間(3GおよびWiMAX機能使用時)	
連続通話時間**2	国内	約470分	
連続テザリング時間		約210分(WAN側WiMAX)	
		約250分(WAN側3G(EVDO))	
卓上ホルダと富士通ACア ダプタでの充電時間		約200分(「卓上ホルダ充電」を「急速充電」に設定 している場合)	
富士通ACアダプタでの充電時間		約150分	
共通DCアダプタ03(別売) での充電時間		約240分	
ディスプレイ	種類	TFT LCD	
	サイズ	約4.6インチ	
	ドット数	横720ドット×縦1280ドット(HD)	
アウトカメラ有効	画素数	約1310万画素	
インカメラ有効画素数		約130万画素	
デジタルズーム		最大約12.9倍(32段階)	
無線LAN(Wi-Fi®)機能		IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi®テザリングは IEEE802.11b/g/n)	
Bluetooth®機 能	対応バー ジョン	Bluetooth®標準規格Ver.4.0に準拠*3	

- ※1 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか弱い場所)などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。
- ※2 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ※3 ISW13FおよびすべてのBluetooth®機能搭載機器は、Bluetooth® SIGが定めている方法で Bluetooth®標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。

# 携帯電話機の比吸収率などについて

### 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種ISW13Fの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*1ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.475W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)を用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します\*2。

KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)をご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。さらに詳しい

情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

(http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts\_press/fact\_iapanese.htm)

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。 総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm 一般社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html auのホーハページ

http://www.au.kddi.com/

富士通のホームページ

http://www.fmworld.net/product/phone/au/sar/

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月 に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、2011年10月に、 該間第11月号に関いて情報所属策議会情報所属はがが分裂会より一部落曲されています。

### FCC notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device complies with 15.205 of the FCC Rules.

#### Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or

television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

#### Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

# **FCC RF exposure information**

This model phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model

The SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.347 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.59 W/kg.

# Body-worn operation

This phone was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept at a distance of 1 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1 cm separation distance between your body and the back of the phone. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID YUW-FJI13. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at http://www.phonefacts.net.

# Declaration of Conformity

The product "ISW13F" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity is found on http://www.fmworld.net/product/phone/

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR\* limits\*\* for exposure to radiofrequency (RF) energy, which SAR\* value, when tested for compliance against the standard was 0.165 W/kg for HEAD, 0.246 W/kg for BODY. While there may be differences between the SAR\* levels of various phones and at various positions, they all meet\*\*\* the EU requirements for RF exposure.

- The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- \*\* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- \*\*\*\* Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

### 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。 詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

# 知的財産権について

#### ■ 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標で す。

• microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



- Bluetooth® smart readyワードマークおよびロ ゴは、Bluetooth® SIG. Inc.が所有する登録商標 であり、富士通株式会社は、これら商標を使用する 許可を受けています。
  - Bluetooth°

aracenote

- Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Media®、Windows Vista®、PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国のMicrosoft Corporationの商品名称です。本書ではExcel、Wordのように表記 している場合があります。
- 音楽認識テクノロジーおよび関連データは、 Gracenote®により提供されます。 Gracenoteは、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。

詳細については、次のWebサイトをご覧ください: www.gracenote.com

GracenoteからのCDおよび音楽関連データ: Copyright © 2000 - present Gracenote.

Gracenote Software: Copyright 2000 - present Gracenote. この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の1つまたは複数を実践している可能性があります: #5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。

一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許(#6,304,523)用に Open Globe, Inc.から提供されました。

GracenoteおよびCDDBはGracenoteの登録商標です。

Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および「Powered by

Gracenote」ロゴはGracenoteの商標です。

Gracenoteサービスの使用については、次のWebページをご覧ください:

www.gracenote.com/corporate

「うたとも®」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Document Viewerを搭載しています。

ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。
Copyright © 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

## ACCESS" NetFront

• 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。 「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。



- 本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を 受けた絵文字が含まれています。
- 「おサイフケータイ® | は株式会社NTT ドコモの登録商標です。
- FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

- りは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- Copyright(C) 2012 DigiOn, Inc. All rights reserved. デジオン、DigiOn、DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。



- StationMobile®は株式会社ピクセラの登 Station Mobile。
- \*TwitterおよびTwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。
- FlickrはYahoo, Inc.の登録商標です。
- 「mixi」「マイミク」は、株式会社ミクシィの登録商標です。
- GoogleおよびGoogleロゴ、AndroidおよびAndroidロゴ、Google PlayおよびGoogle Playロゴ、GmailおよびGmailロゴ、Google LatitudeおよびGoogle Latitudeロゴ、YouTubeおよび

YouTubeロゴ、GoogleマップおよびGoogleマップロゴ、GoogleマップナビおよびGoogleマップナビロゴ、GoogleトークおよびGoogleトークロゴ、GoogleメッセンジャーおよびGoogleメッセンジャーロゴ、GoogleローカルおよびGoogleローカルロゴ、Google Play Musicロゴ、Google Play MoviesおよびGoogle Play Moviesの可以 Google Play MoviesおよびGoogle Play Moviesの可以 Google Play Moviesの Google Play Moviesの Google Play Movi

- Skype、関連商標およびロゴ、「S」記号はSkype Limited社の商標です。
- 「Jibe」はJibe Mobile株式会社の商標です。
- [milock]はオーセンテック株式会社の登録商標です。
- 「UD新丸ゴ」は、株式会社モリサワより提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
- ・ DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Allianceの商標です。DLNA®、the DLNA Aoss Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

本機のDLNA認証は富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社が取得しました。

 ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、 G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国 Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日 本国内における商標または登録商標です。



- 「GREE」は、日本で登録されたグリー株式会社の登録商標または商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- MHLおよびMHLロゴは、MHL、LLCの商標また は登録商標です。
- 「WiMAX」はWiMAXフォーラムの商標です。

 TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式 会社の登録商標です。

of Mobility

- Copyright © 2010 Three Laws of Mobility.
   All Rights Reserved.
- WPAはWi-Fi Allianceの商標です。
- 「ぴったりボイス」「あわせるボイス」「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標です。
- aptXはCSR plc.の商標です。
- Sonic The Hedgehogは、セガ株式会社の登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

#### ■その他

本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。

- MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video)を 記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された MPEG-4 Videoを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供された MPEG-4 Videoを再生する場合

プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA. LLCにお問い合わせください。

・本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEGLA、LL.C.から入手できる可能性があります。。

http://www.mpegla.com をご参照ください。

・本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) VC-1 規格準拠のビデオ(以下「VC-1 ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) VC-1 ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化された VC-1 ビデオ、および/または VC-1 ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手した VC-1 ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。http://www.mpegla.comをご参照ください。

### ■ Windowsの表記について

本書では各OS(日本語版)を以下のように略して表記しています。

- Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
- Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate)の略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

#### ■ オープンソースソフトウェアについて

- 本製品には、Apache License V2.0に基づきライセンスされるソフトウェアに当社が必要な改変を施して使用しております。
- 本製品には、GNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれております。

ライセンスに関する詳細は、ISW13Fのメニュー→設定→端末情報
→法的情報から「オープンソースライセンス」をご参照ください。

本製品で使用しているオープンソースソフトウェアのソースコードは、

GPL(http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html)、(http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html)、LGPL(http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html)、MPL(http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html)、CPL(http://www.eclipse.org/legal/cpl-v10.html)の規定に従い開示しております。

詳細については以下のサイトの本製品に関する情報をご参照ください。

http://www.fmworld.net/product/phone/sp/android/develop/

# Gracenote®エンドユーザー使用許諾契約書

本ソフトウエア製品または本電器製品には、カリフォルニア州エメリービル市のGracenote, Inc. (以下「Gracenote」とする)から提供されているソフトウェアが含まれています。本ソフトウエア製品または本電器製品は、Gracenote社のソフトウェア(以下「Gracenoteソフトウェア」とする)を利用し、音楽CDや楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル情報(以下「Gracenoteデータ」とする)などの音楽関連情報をオンラインサーバー或いは製品に実装されたデータベース(以下、総称して「Gracenoteサーバー」とする)から取得するとともに、取得されたGracenoteデータを利用し、他の機能も実現しています。お客様は、本ソフトウエア製品または本電器製品の使用用途以外に、つまり、エンドユーザー向けの本来の機能の目的以外にGracenoteデータを使用することはできません。

お客様は、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、および Gracenoteサーバーを非営利的かつ個人的目的にのみに使用することについて、同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、Gracenote ソフトウェアやGracenoteデータを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外の目的に、Gracenoteデータ、Gracenote ソフトウェア、またはGracenoteサーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様はGracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバー全ての使用を中止することに同意するものとします。Gracenoteは、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenoteは、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務もお客様に対して負うことはないものとします。お客様は、Gracenote、Inc.が本契約上の権利をGracenoteとして直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。

Gracenoteのサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の 固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による 識別子を使用することにより、Gracenoteサービスを利用しているお 客様を認識しながらも、特定することなしにクエリを数えられるよう にしています。詳細については、Webページ Fの、Gracenoteのサー ビスに関するGracenoteプライバシーポリシーを参照してください。 GracenoteソフトウェアとGracenoteデータの個々の情報は、お客 様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用が許諾されるものとし ます。Gracenoteは、Gracenoteサーバーにおける全ての Gracenoteデータの正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、 一切の表明や保証をしていません。Gracenoteは、妥当な理由がある と判断した場合、Gracenoteサーバーからデータを削除したり、デー 夕のカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。 GracenoteソフトウェアまたはGracenoteサーバーにエラー、障害 のないことや、或いはGracenoteソフトウェアまたはGracenote サーバーの機能に中断が生じないことの保証は致しません。 Gracenoteは、将来Gracenoteが提供する可能性のある、新しく拡張 や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務 を負わないものとします。また、Gracenoteは、任意の時点でサービス を中止できるものとします。

- ・ Gracenoteは、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、権利所有権、および非侵害性についての責任を負わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenoteは、お客様によるGracenoteソフトウェアまたは任意のGracenoteサーバーの利用により、得る結果について保証しないものとします。いかなる場合においても、Gracenoteは結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。
- © Gracenote, Inc. 2000-present

# おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の 注意

#### ■ ご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

- 1. おサイフケータイ®対応サービスについて
- 1. おサイフケータイ®対応サービスとは、おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップを利用したサービスです。
- 2. おサイフケータイ®対応サービスは、おサイフケータイ®対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ®対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
- 3. おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. FeliCaチップ内のデータの取扱い等について
- 1. お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのおサイフケータイ®のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- 3. おサイフケータイ®の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ®をauショップもしくはPiPitにお渡しいただくか、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアッ プ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)につい ては、SPの定めるおサイフケータイ®対応サービスの提供条件によ ります。おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始前に必ず、当 該おサイフケータイ®対応サービスを提供するSPに対し、SPバッ クアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバック アップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利 用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかっ たこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行わ れなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアッ プ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの 消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフ ケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、また、SP バックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービスを ご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当 社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、 一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことは できません。

#### 3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

- 1. おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフ ケータイ®に搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該 FeliCaチップ固有の番号が、おサイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。
- 2. 当社は、SPがおサイフケータイ®対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
- 3. auショップもしくはPiPitは、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客様の電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

#### 4. 不正利用について

- 1. お客さまのおサイフケータイ®の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. 万一のおサイフケータイ®の紛失・盗難等に備え、ご利用前にセキュリティ機能を設定されることを推奨します。おサイフケータイ®の機種によってセキュリティのご利用方法が異なるため、詳細は取扱説明書やauホームページ等をご確認ください。但し、セキュリティ機能をご利用いただいた場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。
- 3. おサイフケータイ®対応サービスによっては、SPによりサービスを 停止できる場合があります。紛失・盗難等があった場合の対応方法 については、各SPにお問い合わせください。
- 4. 機種変更や廃棄等によりおサイフケータイ®のご利用を中止される場合には、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 5. その他

- 1. おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機におサイフケータイ®をかざしておサイフケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ®の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ®対応サービスのご利用及びお客さまご自身でのFeliCaチップ内のデータの削除ができなくなることがあります。なお、当該おサイフケータイ®対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

# 索引

au ID	.33
au国際電話サービス	.40
au災害対策	.45
DOCKカスタマイズ	.37
Eメールの初期設定	.33
Googleアカウント	.33
micro au ICカード	.29
取り付けかた/取り外しかた	.29
microSDカード	.47
取り付けかた/取り外しかた	.47
PIN1⊐−ド	.17
PIN⊐-ド	.17
PINロック解除コード	.17
QWERTYキーボード入力	.39
SAR	.56
あ	
<b>あ</b> アイコン	.35
アイコン	.38
アイコンアイコン表示カスタマイズ	.38
アイコンアイコン表示カスタマイズアフターサービス	.38 .54
アイコンアイコン表示カスタマイズアフターサービスアブリケーション	.38 .54
アイコンアイコン表示カスタマイズアフターサービスアブリケーション 起動	.38 .54 .37
アイコンアイコン表示カスタマイズアフターサービスアブリケーション 起動	.38 .54 .37
アイコンアイコン表示カスタマイズアフターサービスアブリケーション 起動	.38 .54 .37
アイコン	.38 .54 .37 .17 .55
アイコン	.38 .54 .37 .17 .55
アイコン	.38 .54 .37 .17 .55

数字/アルファベット

キーボード	
緊急速報メール	45
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
ケータイアップデート	53
国際電話	40
さ	
災害用音声お届けサービス	46
災害用伝言板	45
<b>先読みブラウジング</b>	43
サムネイル表示	37
自分の電話番号	41
指紋センサー	34
充電	30
司辺機器	51
受話音量	40
初期設定	32
スクリーンショット	38
ステータスアイコン	35
ステータスバー	35
ステータスパネルスイッチ	36
ステレオイヤホン	53
ステレオイヤホン端子カバー	27
スライドインランチャー	38
スライドする	35
スリープモード	34
段定	49
ソフトウェア更新	53
た	

卓上ホルダ......30

タップする35
通知アイコン35
通知パネル36
手書き検索37
手書き文字入力39
テンキーキーボード入力39
電源を入れる/切る32
電池パック28
電池フタ28
電話
受ける41
かける40
ドックメニュー37
ドラッグする35
な
内蔵ストレージ47
内蔵ストレージ47 入力方法
入力方法39
入力方法
入力方法
入力方法
入力方法 39 は パスワード おサイフケータイ ロック設定17 パスワードマネージャー 39 ピンチする 55
入力方法
入力方法 39  【は  バスワード おサイフケータイ ロック設定17 パスワードマネージャー 39 ピンチする 35 富士通ACアダブタ 31 フリックする 35
スカ方法 39 <b>は</b> バスワード おサイフケータイ ロック設定17 バスワードマネージャー 39 ピンチする 35 富士通ACアダブタ 31 フリックする 35 防水/防塵性能 18
スカ方法 39  は  バスワード おサイフケータイロック設定17 バスワードマネージャー 39 ピンチする 35 富士通ACアダブタ 31 フリックする 35 防水/防塵性能 18 ホーム画面 37
スカ方法 39 <b>は</b> バスワード おサイフケータイ ロック設定17 バスワードマネージャー 39 ピンチする 35 富士通ACアダブタ 31 フリックする 35 防水/防塵性能 18
スカ方法 39  は  バスワード おサイフケータイロック設定17 バスワードマネージャー 39 ピンチする 35 富士通ACアダブタ 31 フリックする 35 防水/防塵性能 18 ホーム画面 37

パネル3!	5
する3!	5
イコン3!	5
ネル30	6
検索3 <sup>.</sup>	
文字入力39	
ーキーボード入力3	
入れる/切る3	
ック20	
タ21	
, L	_
ナる <b>4</b>	1
ナる <b>4</b>	
メニュー3	
グする3!	5
トレージ4	7
法39	9
_	
•	
ード サイフケータイ ロック設定 1	
・ サイフケータイ ロック設定 1・ <b>ードマネージャー</b> 3!	9
・ サイフケータイ ロック設定1* ー <b>ドマネージャー</b> 3! <b>する</b> 3!	9 5
・ サイフケータイ ロック設定 1* ードマネージャー	9 5 1
・ サイフケータイ ロック設定 1 ードマネージャー	9 5 1 5
サイフケータイ ロック設定 1' ードマネージャー	9 5 1 5 8
・ サイフケータイ ロック設定 1 ードマネージャー	9 5 1 5 8
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 5 1 5 8 7
サイフケータイ ロック設定 1' ードマネージャー	9 5 1 5 8 7
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 5 1 5 8 7

メール	42
文字入力	39
6	
ロック画面	34
ロングタッチする	35

### お客様各位

このたびは、ISW13Fをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ISW13F取扱説明書の記載内容に誤りおよび変更がございますので、お詫び申し上げますとともに、以下の内容を訂正させていただきます。

#### ■「FMトランスミッタ利用時のご注意」(P.23)

- 誤) ・国際ローミング中、ステレオイヤホン接続中、HDMI出力中、Bluetooth®機能がオンの場合は、FMトランスミッタを利用できません。
- **正)・**国際ローミング中、ステレオイヤホン接続中、MHL出力中、Bluetooth®機能がオンの場合は、FMトランスミッタを利用できません。

#### ■ 「各部の名称と機能」(P.26 ② フラッシュライト)

- 誤) カメラ撮影時に点滅します。
  - 正) カメラ撮影時に点灯/点滅します。

#### ■ 「各部の名称と機能 I (P.27 memo)

- 誤) ◎ 近接センサー/RGBセンサー/内蔵アンテナ/GPSアンテナの上にシート類(覗き見防止シートなど)やデコレーション用のシールなどを貼らないでください。
- 正) ◎ 近接センサー/RGBセンサー/内蔵アンテナ/GPS/WiMAXアンテナの上にシート類(覗き見防止シートなど)やデコレーション 用のシールなどを貼らないでください。

#### ■「充電する」(P.30 「卓上ホルダと富士通ACアダプタをつかって充電する」手順4)

- 誤) 富士通ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む
- **正)** 富士通ACアダプタの電源プラグをコンセント(AC100V~240V)に差し込む

#### ■「充電する」(P.31 イラスト内)

- 誤) AC100Vコンセント
- **正)** AC100V~240Vコンセント
- ■「ディスプレイの表示が消えたり、ロック画面が表示されたら/指紋センサーで解除する」(P.34 手順2)

以下の文章を追加

- 指紋センサーを押した後に、一度指を離してからスライドさせてください。
  - ◎ 登録した指紋で画面ロックを解除するには、「セキュリティ解除方法」を「指紋」に設定し、「画面ロックの認証設定」をオンにします。

#### ■「災害用音声お届けサービスを利用する」(P.46)

誤) ◎ 音声メッセージの送受信は、3Gネットワークのみで利用可能です。無線LAN(Wi-Fi®)やWiMAX機能はオフにしてご利用ください。

正) ◎ 音声メッセージの送受信は、3G/WiMAXネットワークのみで利用可能です。無線LAN(Wi-Fi®)通信は無効にしてご利用ください。

#### ■ 「microSDカードを使う」(P.47)

以下の文章を追加

microSDカードのスピードクラスは、Class4以上を推奨します。

#### ■「故障とお考えになる前に」(P.51)

課) 操作中・充電中に熱くな ・ ISW13Fの温度が高い状態が続く場合は、充電またり、機能が停止する は一部機能をご利用できない場合があります。

操作中・充電中に熱くなり、機能が停止する
 ISW13Fの温度が高い状態が続く場合は、充電または一部機能をご利用できない場合があります。
 ISW13Fの温度が下がふのを、お待ちください。

### ■ [FCC notice](P.56)

以下の文章を追加

The device complies with 15,205 of the FCC Rules.

#### ■「知的財産権について」(P.59)

誤) GoogleおよびGoogleロゴ、AndroidおよびAndroidロゴ、GooglePlayおよびGoogle Playロゴ、GmailおよびGmailロゴ、GoogleLatitudeおよびGoogle Latitudeロゴ、YouTubeおよびYouTubeロゴ、GoogleマップおよびGoogleマップロゴ、GoogleマップナビおよびGoogleマップナビロゴ、GoogleトークおよびGoogleトークロゴ、GoogleメッセンジャーおよびGoogleメッセンジャーロゴ、Googleフレイスロゴ、GooglePlay MusicおよびGoogle Play Musicロゴ、GooglePlay MoviesおよびGoogle Play Moviesのgle Play Moviesのgle Play Moviesのgle・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・

正) GoogleおよびGoogleロゴ、AndroidおよびAndroidロゴ、GooglePlayおよびGoogle Playロゴ、GmailおよびGmailロゴ、GoogleLatitudeおよびGoogle Latitudeロゴ、YouTubeおよびYouTubeロゴ、GoogleマップおよびGoogleマップロゴ、GoogleマップナビおよびGoogleマップナビロゴ、GoogleトークおよびGoogleトークロゴ、GoogleメッセンジャーおよびGoogleメッセンジャーロゴ、Googleローカルロゴ、Google Play MusicおよびGoogle Play Musicロゴ、GooglePlay MoviesおよびGoogle Play Moviesのgle・ロゴ、Google・ロガ、Google・ロガ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロガ、Google・ロガルロゴ、Google・ロガ、Google・ロガ、Google・ロゴ、Google・ロゴ、Google・ロガ、Google・ロガルロゴ、Google・ロガルロゴ、Google・ロガルロゴ、Google・ロガ、Google・ロガ、Google・ロガ、Google・ロガ、Google・ロガ、Google・ロガ、Google・ロガルロゴ、Google・ロガ、Google・ロガ、Google・ロガ、Google・ロガ、Google・ロガ、Google・ロガ、Google・ロガ、Google・ロガ、Google・ロガ、Google・ロガ、Google・ロガ、Google・ロガルロガ、Google・ロガ、Google・ロガルロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロガルロが、Google・ロが、Google・ロが、Google・ロが、Google・ロが、Google・ロが、Google・ロが、Google・ロが、Google・ロが、Google・ロが、Google・ロが、Go

# ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

# 大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書の リサイクルという、とても身近なことから 始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希 少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイ クルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、 お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。





消去がしっかりとできるので安心です。





### お問い合わせ先番号

#### お客さまセンター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

【到 0077-7-111 局番なしの157番

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

#### 紛失・盗難時の回線停止のお手続き、 操作方法について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

■ 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。 (無料)

1 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

0120-977-699(沖縄)

### 安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

一般電話/au電話から

0120-925-919

受付時間 9:00~21:00 (年中無休)



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再 利用します。お近くの au ショップへお持ちください。



モバイル・リサイクル・ネットワーク 非理解 GHS GUサイクルにご紹介を、 携帯電話・PHS 事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず ②フークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

2012年7月第2.2版 発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社

ISW13F